

la porta è aperta

CODICE MEMORIA
1: 7825 #.

CODICE GIA' UTILIZZATO ! No 7

CANCELL. TUTTO ?
-> PREMERE OK

BLOCCATO FINO:
12.11.90 22:00

TEST CHIAVI
1-7, 8=TUTTE

INSERITE L'ORA
01.01.90 12:00

LINGUA/SPRACHE
1=D 2=F 3=I 4=E

SOMMARIO

REGISTRARE
1=G 2=H 3=G 4=MG

S/N 04901890
SOFTWARE V 1.00



la porta è chiusa

INSERITE CODICE:
78_

CODICE ANCORA BLOCCATO!

ARRIVEDERCI E GRAZIE

INSERITE CODICE:
*** ATTENDERE***

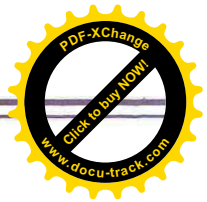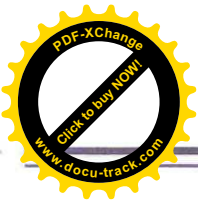

Installazione

- Avvitare l'allegato profilo Z alla parete ad un'altezza di circa 175 cm.
- Perforare la parete sotto il profilo Z per l'alimentazione a 12 V.
- Dopo aver appeso il **digibox** al profilo Z ed aperto la porta, si potranno marcare i due punti di fissaggio.
- L'alimentazione del **digibox** avviene con un adattatore da 12V (200mA DC, pico 1,2A / nero = negativo, rosso = positivo). Inoltre può essere allacciata in parallelo una batteria da 12V che viene caricata continuamente dall' adattatore, permettendo così un funzionamento ininterrotto in caso di mancanza di corrente.
- E' da escludere qualsiasi danno al **digibox** in caso di inversione delle polarità.

Messa in funzione

Le seguenti brevi istruzioni per le varie regolazioni sono da inserire attraverso la tastiera con la porta aperta. Il punto di partenza è sempre l'avviso iniziale "CODICE MEMORIA".

La manipolazione dell'interruttore della porta riporterà sempre all'inizio dell'operazione!

Il tasto "menu" si può premere liberamente permettendo così una scelta delle diverse possibilità.

Scegliere la lingua


4 x  

Regolazione dell'orario

3 x   

La data viene inserita nella successione giorni/mese/anno. Gli anni de 00 a 89 vengono interpretati come 2000-2089. L'ora è regolata sul formato delle 24 ore (p. es. 23:30). Data od orario non validi non vengono accettati.

italiano

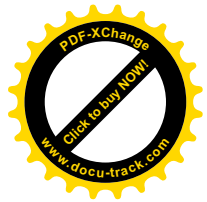

la porta è aperta

CODICE MEMORIA
1: 7825 #.

CODICE GIA' UTILIZZATO ! No 7

CANCELL. TUTTO ?
-> PREMERE OK

BLOCCATO FINO:
12.11.90 22:00

TEST CHIAVI
1-7, 8=TUTTE

INSERITE L'ORA
01.01.90 12:00

LINGUA/SPRACHE
1=D 2=F 3=I 4=E

REGISTRARE
1=G 2=H 3=G 4=MG

S/N 04901890
SOFTWARE V 1.00

SOMMARIO



la porta è chiusa

INSERITE CODICE:
78_

CODICE ANCORA BLOCCATO!

ARRIVEDERCI E GRAZIE

INSERITE CODICE:
*** ATTENDERE***

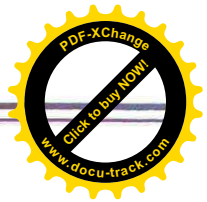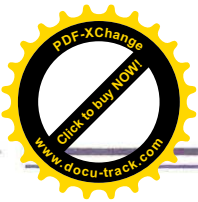

Istruzioni per l'uso

- Aprendo la porta è sempre indicato il posto memorizzazione no. 1.
- Raggiungete il posto chiave desiderato con l'aiuto dei tasti direzionali.
- Ora può essere programmato il codice (massimo 10 posizioni). Sono specialmente adatti i numeri telefonici. Una casuale concordanza con un codice già programmato viene riconosciuta ed indicata dal messaggio "CODICE GIA'UTILIZZATO!".

Ogni programmazione del codice deve essere confermata con "ok"!

- Appendete la chiave al rispettivo gancio numerato.
- Per poter piazzare altre chiavi, scegliete con l'aiuto dei tasti direzionali la prossima posizione libera.
- Ora potete richiudere il **digibox** pronto per l'uso da parte dei vostri clienti. Potete fare voi stessi una prova con il codice programmato per poi riappendere la chiave allo stesso posto. Il codice programmato rimane memorizzato fino a quando non lo si cancella o non lo si rimpiazza con un altro.
- NB: Con la porta aperta si può leggere in basso a destra della rispettiva linea del codice quante volte è stata sganciata la chiave.


Funzione speciali

Bloccaggio del codice

Per evitare che il veicolo venga preso prima dell'ora prestabilita (p. es. veicoli noleggiati), ad ogni posizione può venire inserito un individuale bloccaggio del codice.

Operazione per bloccare il codice



Una volta confermato il codice con "ok", premendo per una seconda volta il tasto "ok" sarà possibile inserire il bloccaggio del codice. Scegliete la data e l'ora del bloccaggio del codice e confermatelo con "ok".



Anche i codici che sono stati programmati senza bloccaggio potranno essere muniti di esso in un secondo tempo. Ora spostate il codice desiderato con l'aiuto dei tasti direzionali nella finestrella luminosa d'affissione e premete il tasto "ok". Risulta così, il bloccaggio del codice come spiegato.

Se un codice bloccato è già stato inserito, si potrà riconoscerlo a porta aperta dal segno "#" situato sulla rispettiva linea del codice.

italiano

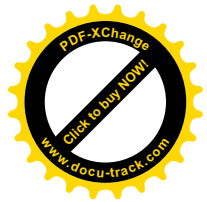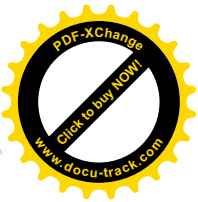

la porta è aperta

CODICE MEMORIA
1: 7825 _ #.

CODICE GIA' UTILIZZATO ! No 7

CANCELL. TUTTO ?
-> PREMERE OK

BLOCCATO FINO:
12.11.90 22:00

TEST CHIAVI
1-7, 8=TUTTE

INSERITE L'ORA
01.01.90 12:00

LINGUA/SPRACHE
1=D 2=F 3=I 4=E

REGISTRARE
1=G 2=H 3=G 4=MG

S/N 04901890
SOFTWARE V 1.00

SOMMARIO



la porta è chiusa

INSERITE CODICE:
78 _

CODICE ANCORA BLOCCATO!


ARRIVEDERCI E GRAZIE

INSERITE CODICE:
*** ATTENDERE***

Cancellare il codice

Di solito le posizioni numerate delle chiavi non più utilizzate si cancellano automaticamente con l'immissione di un nuovo codice.

Per cancellare tutti i codici programmati, premete sui seguenti tasti:

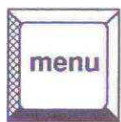

Una singola posizione può venir cancellata con la seguente operazione:



Test per le chiavi

Un programma integrato rende possibile il controllo del funzionamento di tutte le posizioni delle chiavi.



Scegliete singolarmente (da 1 a 7) oppure tutte (8).

Scegliere il testo de benvenuti

Premete per 5 volte il tasto "menu":



1 = G = Garage "ARRIVEDERCI E GRAZIE" 2 = H = Hotel "BIENVENUTI"

3 = G = "GRAZIE"


4 = MG = "MILLE GRAZIE E BUON VIAGGIO"

Identificazione

Il numero di serie e la versione del Software sono memorizzati e possono essere richiamati.

Premete per 6 volte il tasto "menu"



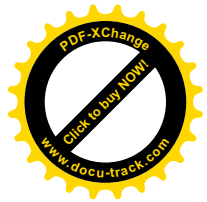

la porta è aperta

CODICE MEMORIA
1: 7825 #.

CODICE GIA' UTILIZZATO ! No 7

CANCELL. TUTTO ?
-> PREMERE OK

BLOCCATO FINO:
12.11.90 22:00

TEST CHIAVI
1-7, 8=TUTTE

INSERITE L'ORA
01.01.90 12:00

LINGUA/SPRACHE
1=D 2=F 3=I 4=E

REGISTRARE
1=G 2=H 3=G 4=MG

S/N 04901890
SOFTWARE V 1.00

SOMMARIO



la porta è chiusa

INSERITE CODICE:
78

CODICE ANCORA BLOCCATO!

ARRIVEDERCI E GRAZIE

INSERITE CODICE:
*** ATTENDERE***

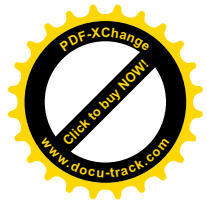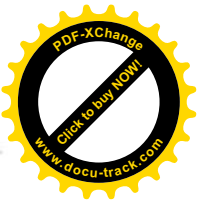

la porta è aperta

CODICE MEMORIA
1: 7825 #.

CODICE GIA' UTILIZZATO ! No 7

CANCELL. TUTTO ?
-> PREMERE OK

BLOCCATO FINO:
12.11.90 22:00

TEST CHIAVI
1-7, 8=TUTTE

INSERITE L'ORA
01.01.90 12:00

LINGUA/SPRACHE
1=D 2=F 3=I 4=E

REGISTRARE
1=G 2=H 3=G 4=MG

S/N 04901890
SOFTWARE V 1.00

SOMMARIO




la porta è chiusa

INSERITE CODICE:
78

CODICE ANCORA BLOCCATO!

ARRIVEDERCI E GRAZIE

INSERITE CODICE:
* ATTENDERE*

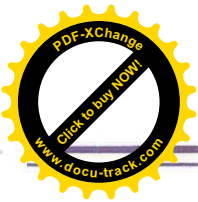

Sicurezza del codice

Per evitare la manipolazione da parte di estranei, compare la frase lampeggiante "AT-TENDERE" quando:

- il tasto **clear** è stato premuto 1 volta (5 secondi)
- il tasto **corr.** è stato premuto 6 volte (5 secondi)
- è stato inserito un codice con più di 14 cifre (10 secondi)

I dati tra parentesi indicano di quanto aumenta il tempo d'attesa ogni volta. In caso di manipolazione errata, le cifre inserite vengono cancellate dalla finestrella dopo 30 secondi.

NB: Un taglio completo di corrente non ha alcuna conseguenza sui codici che restano registrati in memoria almeno per 10 anni.

Protezione supplementare

In caso di bisogno, il **digibox** può essere allacciato ad un sistema d'allarme già esistente. Quando si apre la porta (è sufficiente un piccolo spiraglio) la corrente d'alimentazione interna viene interrotta. Nel caso in cui la porta venisse forzata (scasso) o il cavo d'allarme tagliato, l'allarme si inserirebbe automaticamente (sirena, lampeggiante, telefono, ecc.).

Comando a distanza tramite PC (Optione)

Tutte le funzioni del **digibox** possono essere comandate attraverso una linea-dati da qualunque PC. Inoltre, il **digibox** può annunciare al PC quando e quale codice è stato utilizzato. Le possibilità dettagliate che si possono ottenere con il comando a distanza tramite PC sono elencate in un prospetto separato.

Alimentazione

Se per un qualsiasi motivo l'alimentazione al **digibox** dovesse scendere sotto gli 11.0 V, allora appare aprendo la porta per circa 5 secondi l'indicazione "CORRENTE TROPPO DEBOLE".

italiano