


*K12*  
MODE D'EMPLOI v2.0

## Ce qui est inclu

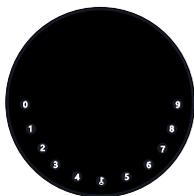


**KeyBox x 1**




**HELLO Carte x 1**



**Bouchon à vis x 2**

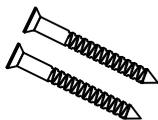

**Vis de montage x 2**

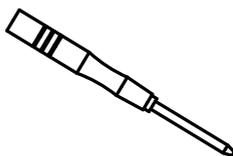

**Vis Ancres x 1**




**Outil de réinitialisation x 1**

# Spécification

<b>Modèle</b>	K12
<b>Matériel</b>	Alliage de zinc de corps, SUS304
<b>Batterie</b>	4 x AAA Pile alcaline
<b>Déverrouiller le mécanisme</b>	Bluetooth, PIN Code, App
<b>Début de saut</b>	USB-C


De face

120mm ( 4- 7/10'' )

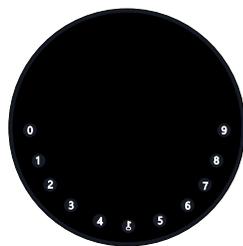

120mm ( 4- 7/10'' )


À l'intérieur

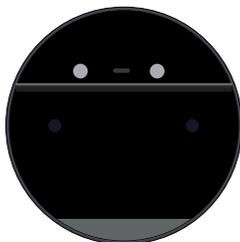

**Profondeur**  
22mm ( 4/5 '' )

Retour

120mm ( 4- 7/10'' )

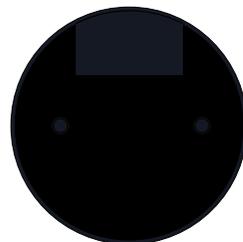

120mm ( 4- 7/10'' )

## Traits

### Lock&Unlock



#### Déverrouillage administrateur

Définissez un code PIN d'administrateur principal pour le déverrouillage, paramètres, opérations, etc. et uniquement l'administrateur pourrait changer le code PIN de l'administrateur.



#### Anti-peeping

Ajoutez jusqu'à 10 chiffres avant et après le code PIN pour intensifier vos codes PIN.



#### Déverrouillage utilisateur

Cette KeyBox permet d'ajouter jusqu'à 100 PIN utilisateur codes pour votre famille, vos amis et vos visiteurs.



#### Verrouillage automatique

S'il n'y a pas de mouvements d'ouverture dans 10 secondes la boîte sera automatiquement verrouillée.

### Contrôle mobile



#### Déverrouillage Bluetooth à une touche

Avec votre mobile, vous pouvez déverrouiller la KeyBox en appuyant sur la touche UNLOCK de l'application.



#### Administrateur mobile

Définissez les codes PIN administrateur de votre mobile sur déverrouiller, ajouter des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, etc.



#### Déverrouillage hors ligne

Vous pourriez générer du code hors ligne via application mobile, pour accès programmé, colis livraison, entretien ménager, etc.

### Batterie



#### Vie de la batterie

4 piles AAA, le cycle de vie sera plus plus de 12 mois, veuillez utiliser de bonnes piles.



#### Faible consommation

La diffusion BLE passe en mode veille si non opérations.



#### Batterie faible

Lorsque la batterie est déchargée, le système vous rappellera de remplacer les piles.

### Urgence



#### Début de saut

Lorsque l'alimentation est coupée et utilisez l'USB-C pour sauter démarrer la serrure et la déverrouiller




#### Verrouillage du système

Le verrou sera verrouillé pendant 5 minutes si vous entrez continuellement des codes PIN erronés 5 fois


## Démarrage rapide

### Étape 1 > Installer la batterie

>. Retirez les (4) vis du couvercle de la batterie

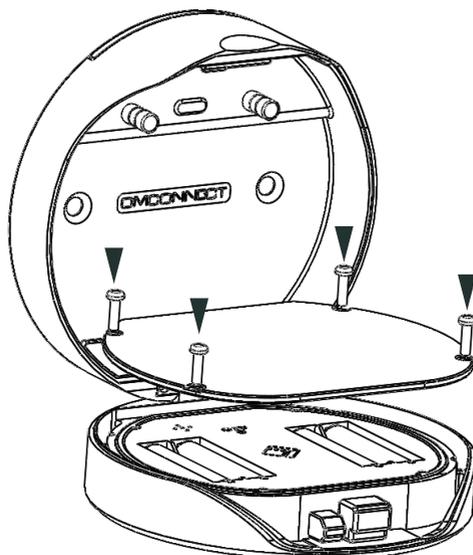

>. Insérez 4 piles AAA dans la station d'accueil.

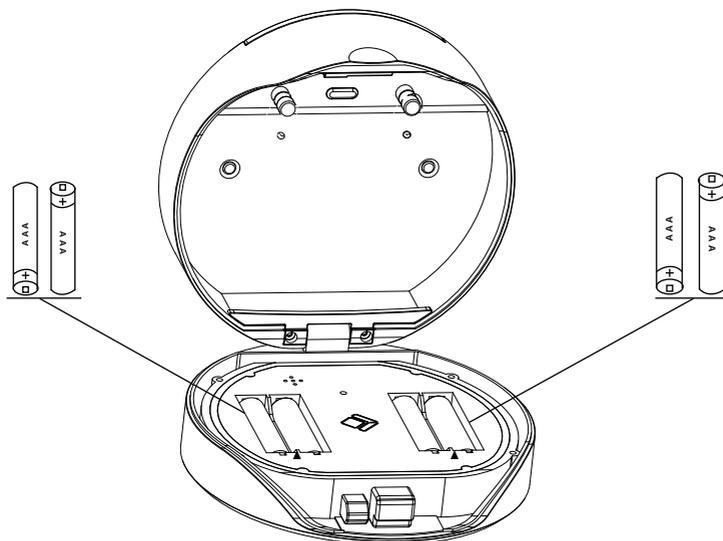


## Étape 2 > Téléchargez l'application mobile

>1. Scannez le code QR ci-dessous et téléchargez l'application et allumez votre mobile Bluetooth




## Étape 3 > Ajouter un appareil


>1. Accédez à la page d'accueil de l'application, cliquez sur Ajouter un appareil ou cliquez sur «+» en haut à droite.

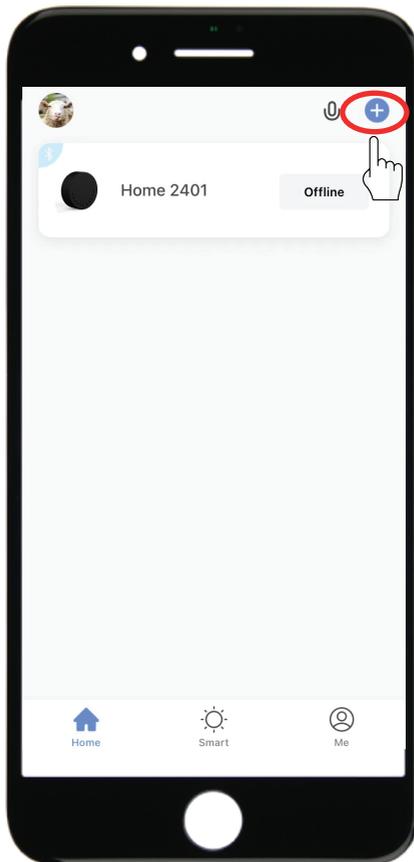



- > **2.** Appuyez sur le bouton «Réinitialiser» et maintenez-le enfoncé pendant 3 bips pour démarrer le couplage

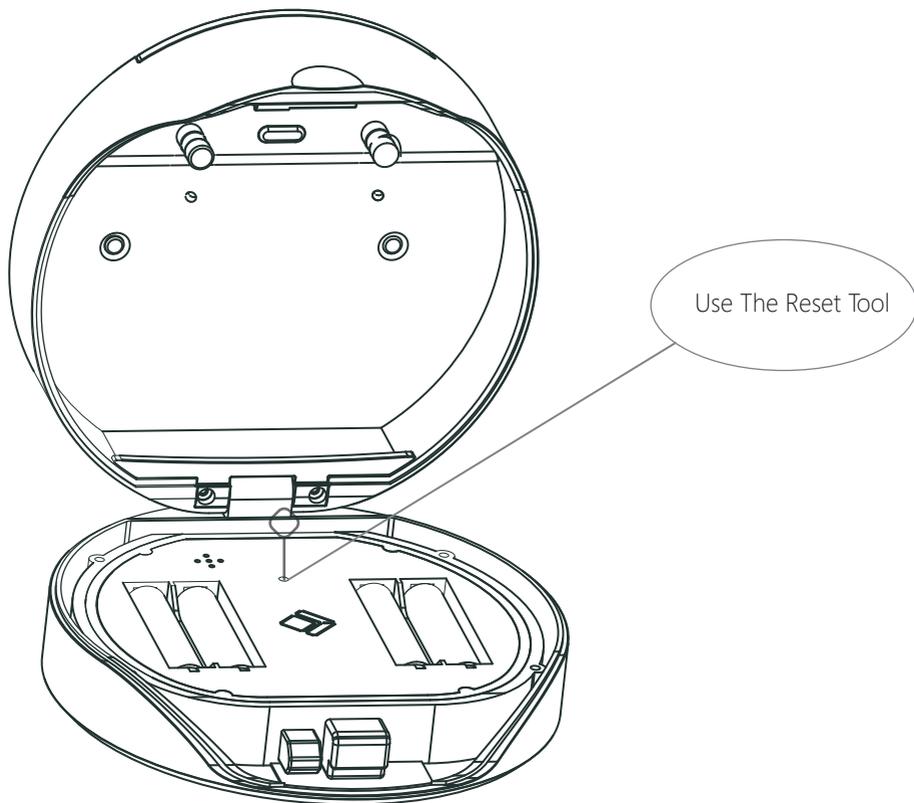


>3. Vous verrez le périphérique détecté et cliquez sur «Aller pour ajouter».

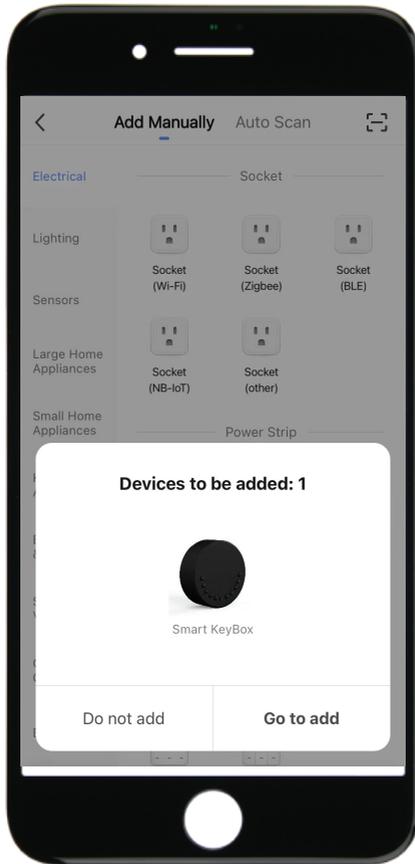

>4. La connexion, vous devez attendre quelques secondes pour la laisser se terminer.

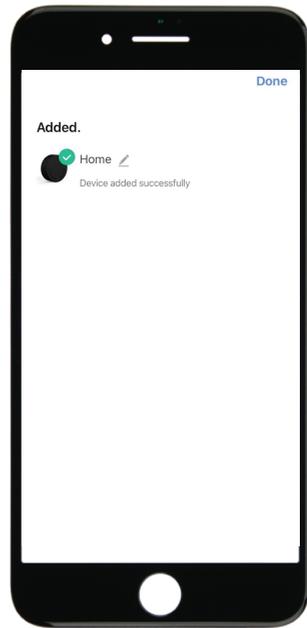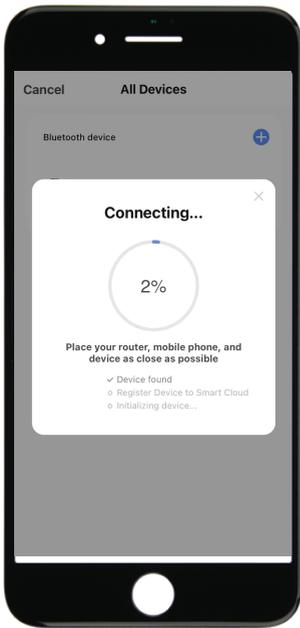


>5. Appareil ajouté

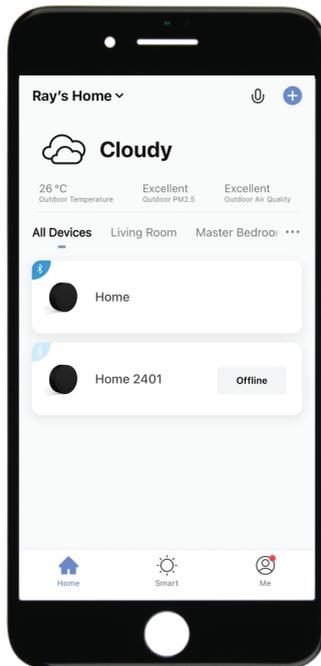

## Étape 4 > Modifier le mot de passe administrateur initial: 123456

>1. Appuyez sur le **↵** et maintenez-le enfoncé pendant 3 bips

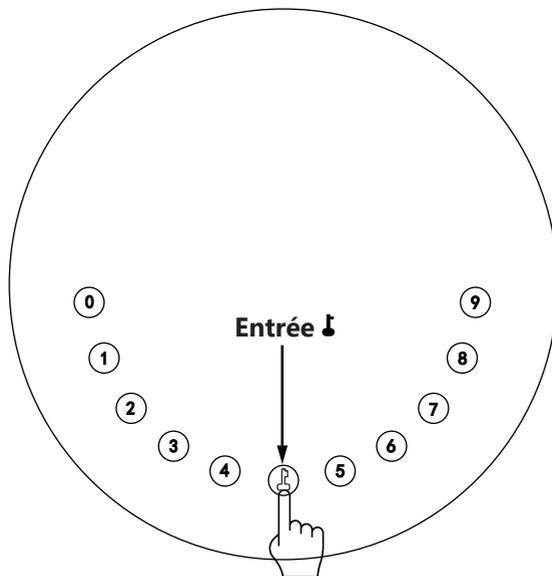

>2. Juste après les 3 bips, veuillez saisir:

Mot de passe administrateur initial(123456)+**↵**

+Nouveau mot de passe administrateur+**↵**+Nouveau mot de passe administrateur+**↵**

# Instructions mécaniques

## Mot de passe & Mode usine:

### 1. Longueur du mot de passe

Le mot de passe doit être composé de 6 chiffres (ni plus ni moins)

### 2. Ajouter un code PIN utilisateur

Appuyez sur **↵** + 0 + **↵** jusqu'à ce que le voyant bleu clignote

> Saisissez le mot de passe administrateur + **↵**

> Saisissez le nouveau mot de passe utilisateur + **↵**

> Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe utilisateur et appuyez sur **↵**

> Lorsque le **↵** (bouton Entrée) clignote en vert, le mot de passe utilisateur a été défini.

### 3. Supprimer le code PIN de l'utilisateur

Appuyez sur **↵** + 2 + **↵** jusqu'à ce que le voyant bleu clignote

> Saisissez le mot de passe administrateur et n'appuyez sur aucun autre bouton

> Saisissez le mot de passe utilisateur que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **↵**

> Lorsque le **↵** (bouton Entrée) clignote en vert, le mot de passe a été supprimé.

### 4. Supprimer tous les codes PIN utilisateur

Appuyez sur **↵** + 00000 + **↵** jusqu'à ce que le voyant bleu clignote

> Entrez le mot de passe administrateur et appuyez sur **↵**

> Lorsque le **↵** (bouton Entrée) clignote en vert, tous les mots de passe ont été supprimés.

### 5. Chiffres virtuels - Anti Peeping

Ajoutez des chiffres avant et après le mot de passe correct, la KeyBox se déverrouille comme toujours

### 6. Verrouillage du système

KeyBox se verrouille pendant 5 minutes si vous entrez un mot de passe erroné en continu 5 fois

### 7. Réinitialiser le mode d'usine

Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes et avec un long bip


## Diffusion Bluetooth & se reconnecter:

Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 3 bips, vous pourrez coupler l'appareil.

La diffusion Bluetooth passe en mode veille si aucune opération n'est effectuée dans la minute.


Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le Bluetooth, l'application et l'appareil se reconnecteront.


# Instructions d'application

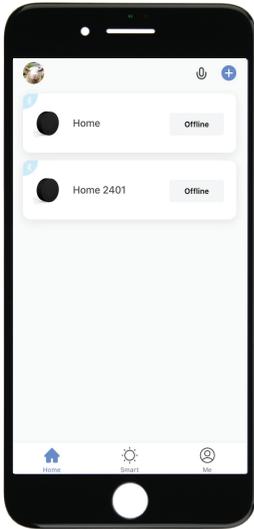

- ☑ Vous verrez tous les appareils et salles sur la page d'accueil.
- ☑ Appuyez sur l'appareil pour commencer à fonctionner.
- ☑ Appuyez sur «Moi» en bas pour gérer votre maison.


- ☑ Appuyez sur le signe de verrouillage pour déverrouiller et verrouiller.
- ☑ Appuyez sur le signe «Bell» pour vérifier les enregistrements d'alarme.
- ☑ Appuyez sur «Gestion des membres pour ajouter ou supprimer des membres.
- ☑ Appuyez sur «enregistrement d'ouverture» pour vérifier les journaux d'ouverture.
- ☑ Appuyez sur «Liaison intelligente» pour activer et désactiver le mode retour à la maison.
- ☑ Appuyez sur "Définir" pour gérer les mots de passe

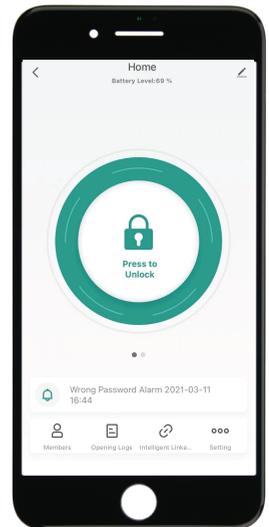


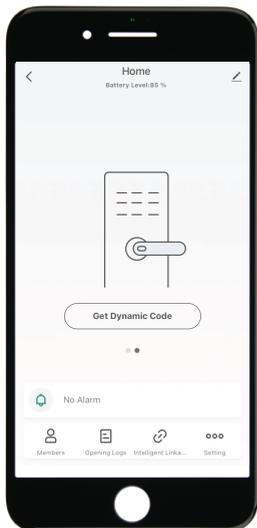

- ☒ Appuyez sur "Obtenir un code dynamique" pour obtenir un code.
- ☒ Appuyez sur «copier le code» et envoyez-le à un ami ou à votre famille.
- ☒ Appuyez sur le signe «Stylo» pour modifier vos informations personnelles.


- ☒ Appuyez sur «+» pour ajouter un membre de la famille ou d'autres personnes.
- ☒ Appuyez sur les membres ajoutés pour modifier les informations du membre.

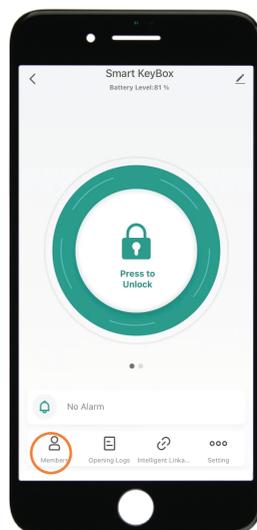


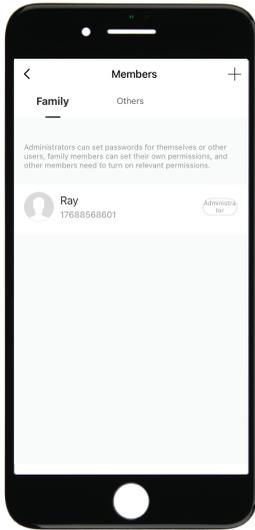

☒ Appuyez sur "+" pour ajouter un membre de la famille ou d'autres membres.

☒ Tap « Ajoutez-le maintenant » sous Famille pour ajouter des membres de la famille.

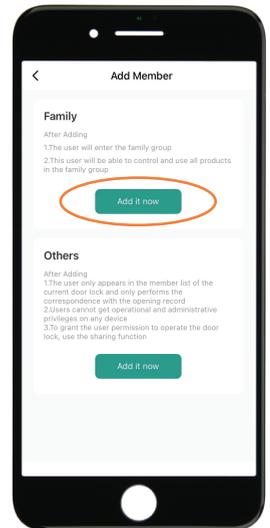

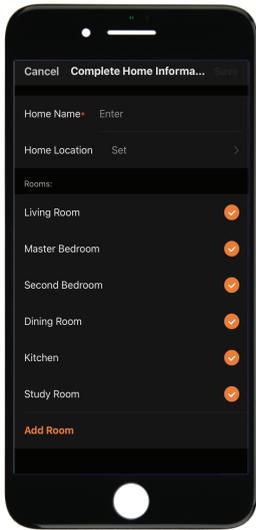



☒ Le propriétaire doit remplir les informations sur la maison avant d'ajouter n'importe quel membre de la famille si nécessaire

☒ Le membre doit être enregistré sur l'application avant d'être ajouté en tant que membre de la famille

☒ Remplir les informations du membre et définir le rôle du membre.

☒ Appuyez sur « Enregistrer » pour terminer et le membre pourra faire fonctionner l'appareil sur son application.

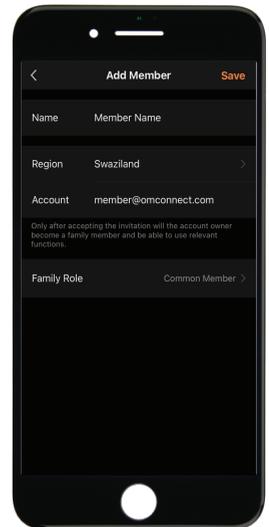

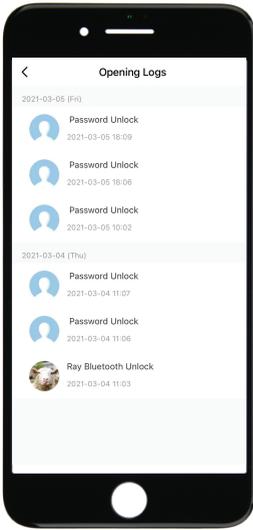

☑ Allez à « Ouvrir les journaux » pour vérifier l'historique de déverrouillage


☑ Vous saurez quand et qui a déverrouillé la KeyBox


☑ Appuyez sur la barre verte et enregistrez pour activer la fonction.

☑ Appuyez sur la barre orange et enregistrez pour activer la fonction.

☑ Vous recevrez une notification si l'utilisateur est déverrouillé avec Bluetooth


☑ Accédez à la page d'accueil "moi" et accédez au centre de messagerie pour vérifier les registres.

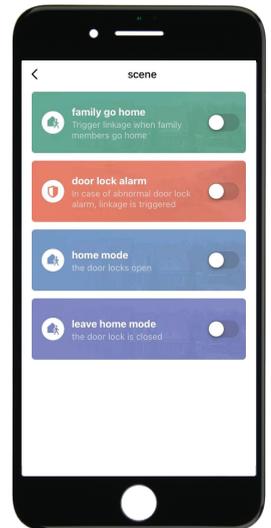

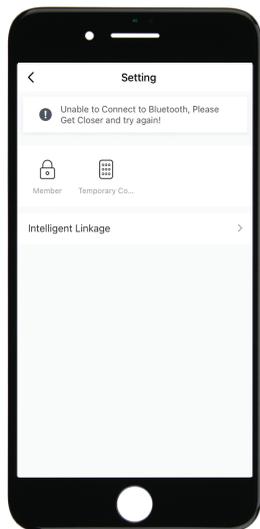

- ☑ Appuyez sur «gestion des mots de passe» pour ajouter ou supprimer des codes.
- ☑ Appuyez sur «Code temporaire» pour gérer les codes en ligne et hors ligne.

- ☑ Appuyez sur «code à usage unique» sous Code en ligne pour définir un code temporel en ligne.
- ☑ Appuyez sur «Code périodique» sous Code en ligne pour définir un code qui sera disponible dans un certain temps.
- ☑ Appuyez sur "Code à usage unique" sous Code hors ligne pour générer un code hors ligne unique qui sera un code à 10 chiffres et utilisez-le lorsque l'appareil est hors ligne.
- ☑ Appuyez sur «Code temporaire hors ligne» sous Code hors ligne pour générer un code hors ligne (10 chiffres) qui sera disponible dans un certain temps, et à utiliser lorsque l'appareil est hors ligne ou que Bluetooth est déconnecté de l'appareil.
- ☑ Appuyez sur «Effacer le code» pour générer un code (10 chiffres) capable d'effacer les codes qui doivent être invalides ou d'effacer tous les codes.
- ☑ Veuillez noter que si le code de moins de 10 chiffres dont vous avez besoin pour régénérer un nouveau code, le code doit être de 10 chiffres.

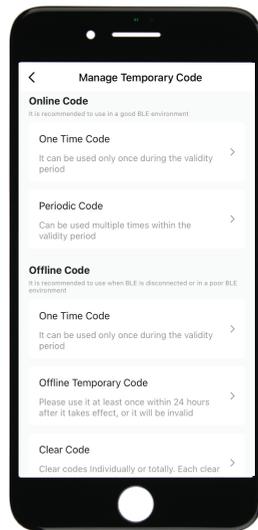

# OMCONNECT

CONÇU EN FRANCE FABRIQUÉ EN CHINE

COPYRIGHT © 2021 OMFOCUS TECH. ALL RIGHTS RESERVED.