



Outil de programmation Manuel d'installation



Introduction:

Merci d'avoir opté pour ALLIGATOR **sens.it**TM. Les pages ci-après sont destinées à vous familiariser avec l'outil de programmation et l'application de programmation.

Lisez d'abord les instructions ci-dessous avant de vous servir de l'outil de programmation et de l'application de programmation.

Assurez-vous en premier lieu que l'emballage contient l'intégralité du produit. Il doit contenir:

- L'outil de programmation et le câble USB
- Le guide d'installation rapide
- Le manuel d'installation

Configuration système requise pour l'installation et l'utilisation de l'outil de programmation:

Matériel:

- Port USB standard. Nous recommandons un port USB avec alimentation pour garantir une alimentation électrique constante.
- Processeur Intel Pentium ou équivalent, à 1,6 GHz ou plus
- Résolution : min. 1024 x 768 pixels et 16 bits, recommandée 1280 x 1024 pixels et 32 bits
- Minimum 15 Mo de mémoire libre

Logiciel:

- Microsoft Windows XP, Vista ou Windows 7
- Internet Explorer 6.0 ou ultérieur

Déclaration de conformité pour des équipements porteurs du logo FCC – uniquement aux États-Unis:

Cet équipement est conforme à la partie 15 des réglementations FCC. Son utilisation implique que les deux conditions ci-après sont remplies :

- (1) cet équipement n'est pas susceptible d'émettre des interférences nuisibles, et
- (2) cet équipement supporte toutes les interférences reçues, y compris celles qui pourraient affecter son bon fonctionnement.



En cas de questions sur cette déclaration FCC, veuillez nous contacter par écrit. <http://www.alligator-sensit.com>


Remarque pour le Canada:

Cet équipement de Classe B satisfait les exigences des réglementations canadiennes relatives aux objets émetteurs d'interférences.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Remarque sur les marques déposées:

Windows XP, Vista et Windows 7 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Par ailleurs, toutes les marques ou entreprises nommées sont également des marques ou marques déposées de leur sociétés respectives.

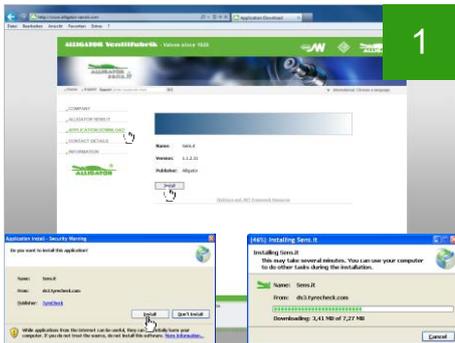


Installation du logiciel:

Veillez suivre les instructions ci-dessous pour installer le logiciel correctement.

Étape 1: Téléchargez le logiciel sur <http://www.alligator-sensit.com/download>

Étape 2: Le processus d'installation démarre dans une fenêtre séparée. Cliquez ensuite sur "Installer".

Vous avez désormais installé le logiciel avec succès sur votre ordinateur. Si l'écran d'identification ne s'ouvre pas automatiquement, lancez le programme dans le menu de démarrage avec : Démarrer - Tous les programmes - ALLIGATOR - sens.it

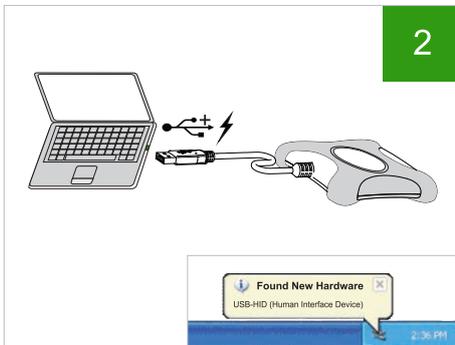

Préparation du matériel:

Connectez la fiche USB de votre outil de programmation au port USB de votre ordinateur. Votre ordinateur affiche alors un message indiquant qu'il a détecté un nouveau matériel. Les pilotes pour l'outil de programmation sont déjà installés avec le logiciel.

AVERTISSEMENT! Ne pas utiliser de rallonge USB. Ceci pourrait avoir une influence négative sur les fonctionnalités de l'outil de programmation et entraîner la perte de données.


AVERTISSEMENT! Lorsque vous utilisez un concentrateur USB, assurez-vous que l'outil de programmation fonctionne sans problème et qu'il n'y a pas de perturbations lors du transfert de données. Pour éviter de telles perturbations, évitez d'utiliser un concentrateur USB et branchez l'outil de programmation directement à un port USB de votre ordinateur.



Indication de l'état de fonctionnement:

L'outil de programmation indique son état de fonctionnement via le voyant à LED :

Vert = l'outil de programmation est prêt pour la programmation
Rouge = une erreur est survenue
clignotement vert-rouge = le processus de programmation est en cours

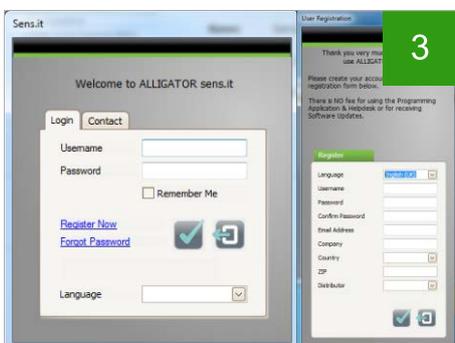

Connexion à l'application de programmation:

Lancez le programme dans le menu de démarrage avec : Démarrer - Tous les programmes - ALLIGATOR - sens.it

Si vous avez déjà reçu vos identifiants de connexion par courrier ou e-mail, vous pouvez les entrer directement et vous connecter.


Si vous ne les avez pas encore reçus, cliquez sur "S'inscrire maintenant" dans la fenêtre de connexion.

Remplissez le formulaire et choisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Après vous être correctement inscrit, vous pouvez vous connecter à l'application de programmation.

Programmation
du capteur

4

1 Entrez le numéro de châssis (numéro d'identification du véhicule, VIN = 17 chiffres) du véhicule et vérifiez les données qui s'affichent (constructeur, modèle, année de construction) ou entrez directement "Marque / Modèle / Année".

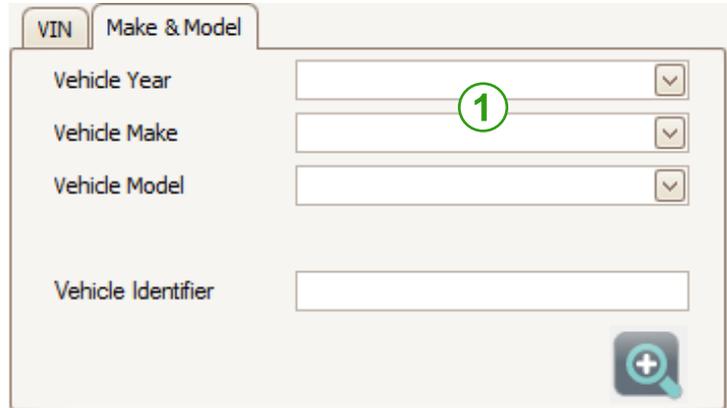

2 Entrez le kilométrage. Vous pouvez choisir entre kilomètres ou miles.


3 Cliquez sur la roue correspondante afin de sélectionner la position de la roue pour le nouveau capteur.

4 Entrez le numéro d'identification original du capteur ou créez-en un. En cliquant sur le point d'interrogation, vous pouvez localiser le numéro original de l'ancien capteur.

5 Placez le capteur sur l'outil de programmation comme représenté. Assurez-vous qu'aucun autre capteur ne se trouve dans un rayon de 30 cm (12 inches).



6 Cliquez sur le "bouton clignotant" pour lancer le processus de programmation.

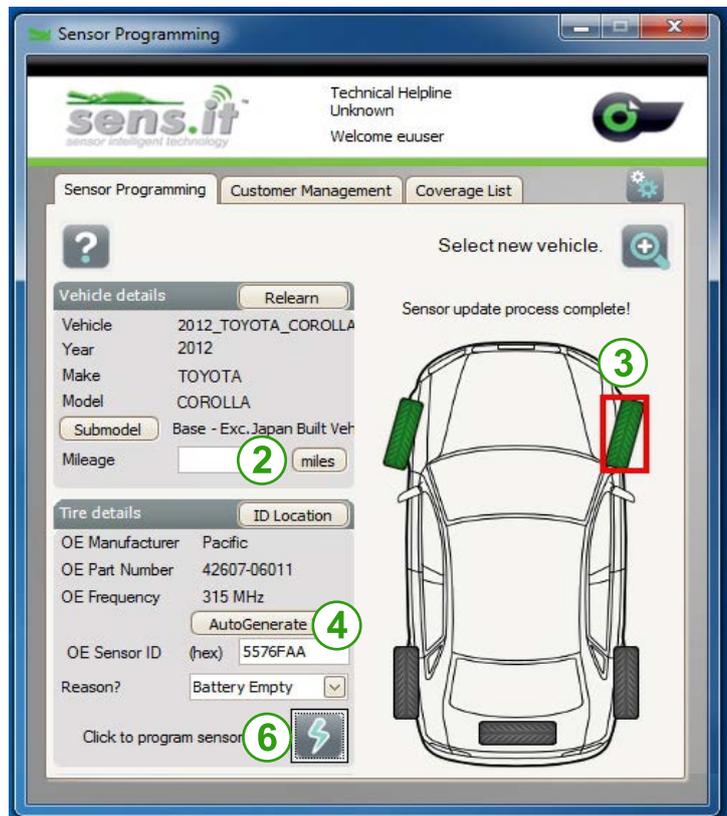

AVERTISSEMENT! Tant que le processus de programmation est en cours, vous ne devez ni retirer le capteur de l'outil de programmation, ni le toucher. Vous pourriez sinon interrompre le processus de programmation ou fausser le transfert de données vers le logiciel. La programmation réussie du capteur s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors lancer un nouveau processus de programmation, soit pour le même véhicule 3, soit pour un autre véhicule 1.

Attention! Installez le capteur et la valve conformément aux instructions d'installation afin d'éviter d'endommager des pièces lors de l'installation du pneu.