


KONFORT TOUCH

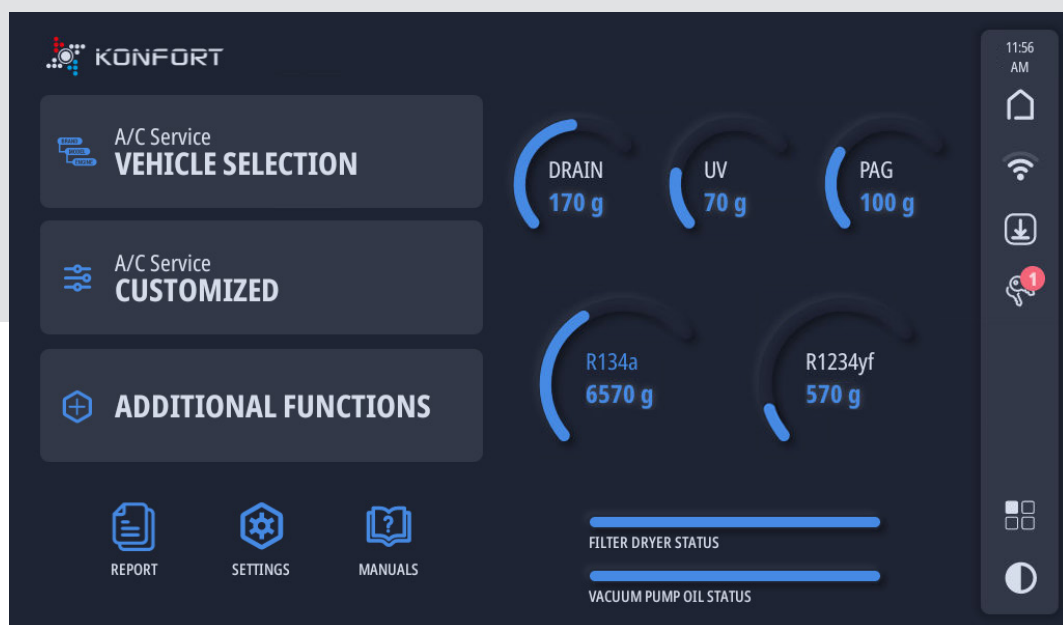

TEXA

ITALIANO.....	5
---------------	---

SOMMARIO

1	REVISIONE DEL MANUALE.....	5
2	PREMESSA.....	6
3	UTILIZZO DEL SOFTWARE.....	7
3.1	Selezioni ed Inserimento dei Dati.....	7
3.2	Password.....	7
3.3	Esecuzione delle Procedure Guidate.....	7
3.4	Segnalazioni di Errore.....	7
4	HOME.....	8
4.1	Aggiornamenti disponibili.....	11
4.2	Applicazioni.....	12
5	SELEZIONE VEICOLO.....	13
5.1	Database Veicoli.....	13
5.2	My Database.....	19
6	PERSONALIZZATO.....	21
7	AVVIO SERVIZIO.....	22
7.1	Fasi del Servizio.....	26
8	SERVIZIO DI RICARICA DELL'IMPIANTO A/C.....	32
9	FUNZIONI ADDIZIONALI.....	40
9.1	Riempimento Serbatoio	42
9.2	Flussaggio.....	43
9.3	Forming Gas.....	44
9.4	REC+.....	45
9.5	Vuoto Bombola Esterna.....	46
9.6	Verifica Impianto.....	47
9.7	Gas Incondensabili.....	48
9.8	Contatori Totali e Resettabili.....	49
9.9	Contatori Parziali.....	50
9.10	Controllo Bilancia.....	51
9.11	Reset Celle Olio.....	52
9.12	Gestione Flaconi.....	53
10	REPORT.....	54
10.1	Condividi.....	55

10.2	Stampa.....	56
11	SERVIZIO.....	57
11.1	Calibrazione Sensori	58
11.2	Parametri Pubblici.....	59
11.3	Errori Memorizzati.....	60
11.4	Abilita Iniezione UV.....	61
12	IMPOSTAZIONI.....	62
12.1	Wi-Fi.....	63
12.2	Accessori.....	65
12.2.1	Impostazioni termometro Bluetooth.....	65
12.2.2	Impostazioni identificatore di refrigerante.....	66
12.3	Mobile App.....	67
12.4	Servizi Programmati.....	68
12.5	Lingua e zona.....	70
12.6	Dati Utente.....	71
12.7	Impostazioni avanzate.....	72

1 REVISIONE DEL MANUALE

Il presente documento rappresenta il manuale operativo del prodotto: Stazioni di ricarica KONFORT TOUCH

Numero di Revisione del documento: 02

Data di Emissione: 30/11/2022

INFORMAZIONI



Leggere il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.

Leggere attentamente la documentazione ogni qualvolta è presente il simbolo di Pericolo Generico.

2 PREMESSA

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarLa di aver scelto un prodotto TEXA per la Sua officina.

Siamo certi che trarrà da esso la massima soddisfazione e un notevole aiuto nel Suo lavoro.

La preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni contenute in questo manuale e di consultarlo ogni qualvolta ne avrà l'esigenza.

La lettura e la comprensione del seguente manuale l'aiuteranno ad evitare danni a cose ed a persone causati da un uso improprio del prodotto al quale si riferiscono.

TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche ritenute utili per il miglioramento del manuale per una qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di tecnici specializzati nel campo Automotive, per tale motivo le informazioni, la lettura e la comprensione di questo manuale non possono ritenersi sostitutivi di un'adeguata preparazione specialistica in tale campo che i tecnici dovranno avere acquisito in precedenza.

Il manuale, perciò, ha unicamente lo scopo di illustrare il funzionamento del prodotto venduto, non ha – viceversa – alcuna finalità formativa dei tecnici, i quali effettueranno gli interventi sotto la propria responsabilità, rispondendo in via esclusiva degli eventuali danni causati a cose o a persone per propria negligenza, imprudenza o imperizia, a nulla rilevando il fatto che gli interventi stessi siano stati effettuati utilizzando un prodotto di TEXA S.p.A. sulla base di informazioni contenute in questo manuale.

Eventuali integrazioni al presente manuale, utili alla descrizione di nuove versioni di programma e di nuove funzioni a questo associate, possono avvenire anche tramite il servizio di invio dei bollettini tecnici TEXA S.p.A.

Questo manuale va considerato parte integrante del prodotto a cui si riferisce e in caso di rivendita del prodotto, dovrà essere consegnato al nuovo proprietario a cura dell'acquirente originario.

È proibita la riproduzione anche parziale di questo manuale in qualsiasi forma, senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore.

Il manuale originale è stato scritto in Italiano, ogni altra lingua è una traduzione del manuale originale.

© **copyright and database rights 2022.** Il materiale contenuto in questa pubblicazione è protetto da copyright e database rights. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali.

3 UTILIZZO DEL SOFTWARE

Il software utilizzato dalle stazioni di ricarica **KONFORT TOUCH** è lo stesso per tutti i modelli della serie.

AVVISO



I prodotti software non possono essere sviluppati in modo tale da funzionare senza alcun margine di errore rispetto a tutte le possibili applicazioni ed utilizzi; inoltre le versioni aggiornate del software potrebbero introdurre imprecisioni non presenti nella versione precedente. Il licenziatario accetta tale eventualità.

INFORMAZIONI

Le immagini nel manuale sono a titolo d'esempio e si riferiscono alle schermate visualizzate sui modelli:780.

Eventuali funzioni specifiche per un particolare modello sono segnalate nel testo.

3.1 Selezioni ed Inserimento dei Dati

Tutte le funzioni sono selezionabili premendo il touch screen in corrispondenza della relativa icona / voce.

È possibile selezionare / deselezionare specifiche opzioni agendo sul relativo "switch" .

Alcune funzioni del software richiedono l'inserimento manuale di dati (valori numerici, nomi ecc.), per tale motivo il software dispone di appositi campi editabili.

È sufficiente premere sul campo editabile per far comparire, a seconda del campo, una tastiera alfanumerica od un tastierino numerico con il quale inserire i dati desiderati.

3.2 Password

Alcune funzioni sono protette da password di diverso livello.

La **password** riservata all'operatore è **1236**.

INFORMAZIONI

Le funzioni non accessibili con questa password sono riservate all'Assistenza Tecnica o al Rivenditore.

3.3 Esecuzione delle Procedure Guidate

Alcune funzioni del software dispongono di una procedura guidata.

Il software guida l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a display.

Alcuni messaggi forniscono precise indicazioni sulle operazioni da compiere.

AVVISO

Per portare a termine con successo le varie operazioni è necessario seguire scrupolosamente quanto indicato dal software ed aver letto e ben compreso il Manuale Tecnico.

3.4 Segnalazioni di Errore

Il software segnala eventuali errori tramite appositi messaggi a display.


Alcuni messaggi indicano quali icone è necessario premere per proseguire con la procedura.

INFORMAZIONI

I messaggi di errore che compaiono durante l'esecuzione di un servizio di ricarica chiedono di scegliere se proseguire o meno la fase corrente.

4 HOME

KONFORT 780 TOUCH / 760 TOUCH / 760 TOUCH / 760 BUS TOUCH / 720 TOUCH

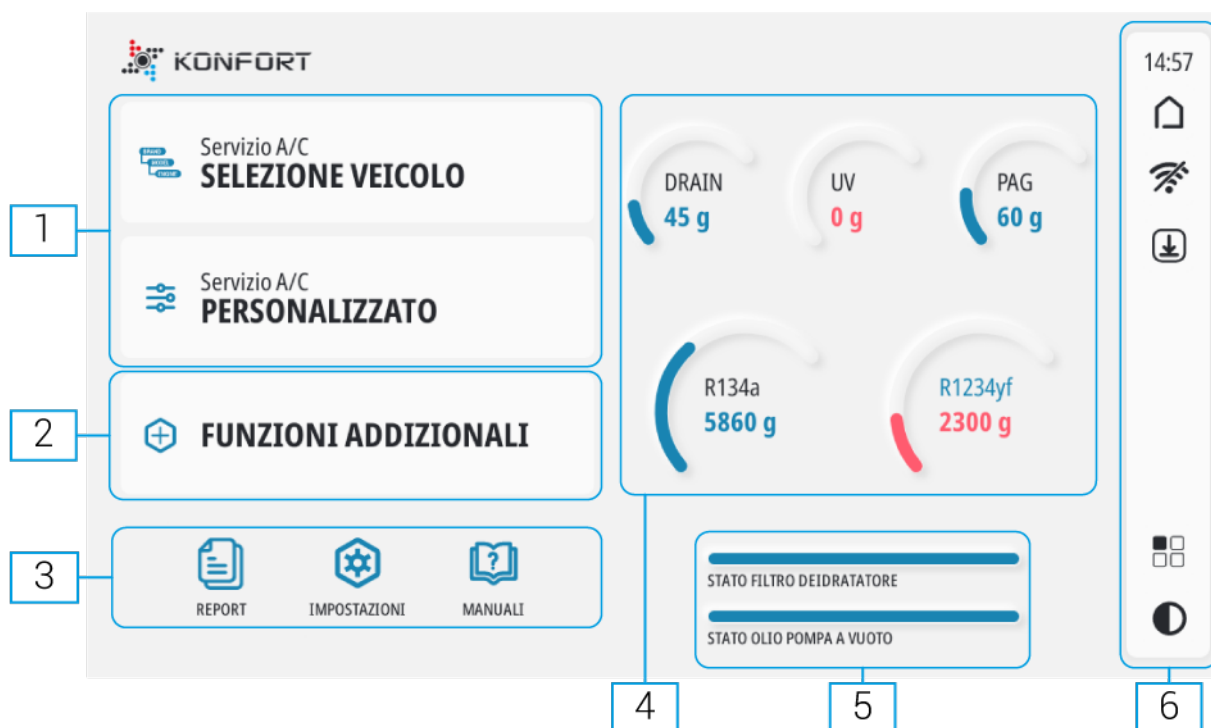

KONFORT 707 TOUCH / 707 OFF ROAD TOUCH / 710 TOUCH / 712 TOUCH



1. SERVIZIO A/C

SELEZIONE VEICOLO

Selezione guidata del veicolo su cui operare nel **Database TEXA** o nel database personale **My Database**.

I valori relativi alle varie fasi (quantità, durata, modalità ecc.) sono pre-impostati al termine della selezione.

PERSONALIZZATO

Selezione manuale delle fasi del servizio sull'impianto A/C ed impostazione dei relativi valori (quantità, durata, modalità ecc.).

2. FUNZIONI ADDIZIONALI¹

- *Riempimento serbatoio*
- *Reset celle olio*
- *Flussaggio*
- *Controllo bilancia*
- *Contatori totali e resettabili*
- *Contatori parziali*
- *Verifica impianto*
- *Forming gas*
- *Rec +*
- *Vuoto bombola esterna*
- *Gas incondensabili*
- *Gestione flaconi*

3. FUNZIONI DI SERVIZIO

LISTA REPORT

IMPOSTAZIONI

- *Wi-Fi*
- *Schermo*
- *Accessori*
- *Lingua e zona*
- *Dati utente*
- *Versione software*
- *Stato di attivazione*
- *Impostazioni avanzate*

MANUALI

4. TIPO E QUANTITÀ DEI FLUIDI²

5. STATO DEI CONSUMABILI

6. INFORMAZIONI E FUNZIONI DI SISTEMA



Permette di tornare alla schermata HOME.



Permette di accedere alle funzioni di configurazione della comunicazione Wi-Fi.



Permette di accedere alla pagina di ricerca e download degli aggiornamenti.



Permette di accedere alla schermata di attivazione della stazione di ricarica.



Permette di accedere alla schermata delle applicazioni.



Permette di cambiare il colore delle schermate passando dalla modalità chiara a quella scura e viceversa.

⁽¹⁾ Alcune funzioni potrebbero essere disponibili solo per specifici modelli o solo nel caso si disponga di specifici accessori (es.: REC+).

⁽²⁾ Varia a seconda del modello e del KIT GAS installato.

⁽³⁾ Per maggiori informazioni consultare il capitolo IMPOSTAZIONI.

4.1 Aggiornamenti disponibili

Questa funzione permette di accedere alla pagina di ricerca e download degli aggiornamenti.

È visualizzato lo stato degli aggiornamenti ed è segnalata la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili.

Premere **Cerca aggiornamenti** per avviare la ricerca di nuovi aggiornamenti disponibili.

Premere **Ottieni** per scaricare l'aggiornamento corrispondente.



Attendere il completamento del download.

Premere **Aggiorna ora**.

Attendere il termine della procedura.

Seguire le istruzioni fornite a video.

4.2 Applicazioni

Questa funzione permette di accedere alla schermata delle applicazioni.



Nome	Funzione
ASSISTENZA REMOTA	Permette di avviare il software per l'assistenza da remoto.
IMPOSTAZIONI	Permette di accedere alle varie impostazioni della stazione di ricarica. ¹
AGGIORNAMENTI SOFTWARE	Permette di accedere alla pagina di ricerca e download degli aggiornamenti.
SERVICE	Permette di accedere alle funzioni di servizio della stazione di ricarica. ²
REPORT	Permette di accedere alla lista dei report salvati e di stampare il report desiderato tra quelli disponibili.

⁽¹⁾ Per maggiori informazioni consultare il capitolo IMPOSTAZIONI.

⁽²⁾ Per maggiori informazioni consultare il capitolo SERVICE.

AVVISO

La funzione **ASSISTENZA REMOTA** permette di avviare un apposito software grazie al quale è possibile controllare da remoto la stazione di ricarica.

In questo modo in modo gli operatori dell'Assistenza Tecnica posso fornire supporto nella risoluzione di problemi e nell'individuazione delle cause di comportamenti anomali.


La stazione di ricarica deve essere connessa via Wi-Fi ad una rete dotata di accesso ad Internet.

Questa funzione deve essere utilizzata esclusivamente dietro indicazione e sotto la supervisione dell'Assistenza Tecnica.

5 SELEZIONE VEICOLO

La selezione del veicolo su cui eseguire il servizio può essere eseguita in due database:

- *Database Veicoli*
- *My Database*

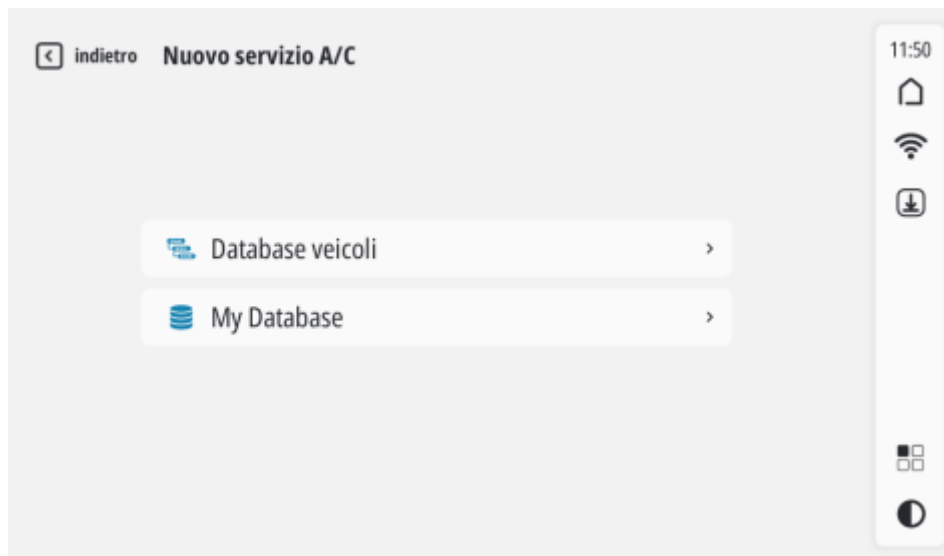


INFORMAZIONI

Se è stata abilitata la funzione AsaNetwork, in questa schermata compare anche la voce Servizi programmati.

Per maggiori informazioni consultare il capitolo IMPOSTAZIONI.

5.1 Database Veicoli

Questa funzione permette di selezionare il veicolo su cui operare dal Database TEXA e di avviare la relativa procedura di servizio standard.

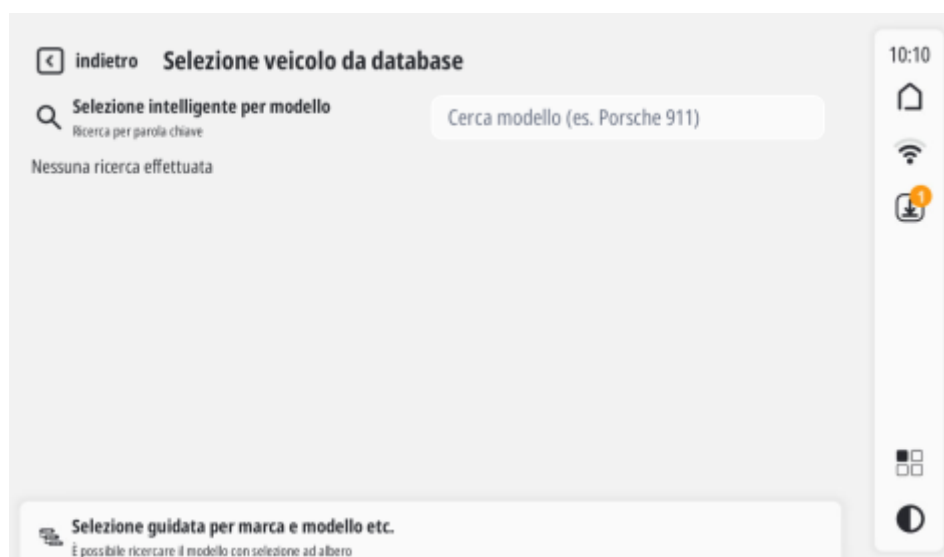

Una selezione completa di un veicolo prevede:

- *marca*
- *modello*
- *motore*
- *codice veicolo*

- *variante*

Tali voci costituiscono i livelli della selezione.

AVVISO



La ricarica dell'impianto A/C avviene secondo i dati contenuti all'interno del database.

L'utilizzo del database è vincolato alla corretta identificazione del veicolo e del tipo di sistema A/C oggetto dell'intervento.

I dati riportati sono relativi ai sistemi A/C originali (primo impianto) e non ai sistemi A/C installati successivamente (post-montaggio).

Fare riferimento ai dati tecnici forniti dal costruttore per i sistemi A/C non originali.

INFORMAZIONI

Prima di poter utilizzare il database è necessario sbloccarlo inserendo un apposito controcodice.

Lo sblocco si rende necessario alla prima attivazione dell'attrezzatura o dopo un aggiornamento del database.

La selezione da Database TEXA può essere:

SELEZIONE INTELLIGENTE

Il software esegue la ricerca all'interno del database sulla base del testo inserito all'interno di un apposito campo editabile (es.: marca, modello, anno di costruzione del veicolo ecc.).



INFORMAZIONI

Il risultato proposto è in funzione del testo inserito.

Esempio: Inserendo "Sprinter III" si ottiene la selezione automatica di marca (Mercedes) e modello (Sprinter III). Per completare la selezione del veicolo è necessario proseguire indicando: motore, codice veicolo e variante.

The screenshot shows the 'Selezione veicolo da database' screen. At the top, there's a search bar with 'Punto' entered. Below it, the results are categorized by brand: 'ABARTH - 1 modelli' and 'FIAT - 7 modelli'. The Fiat results include various engine options like 'Punto (176) 9 engines', 'Punto (188) 8 engines', 'Punto (199) 11 engines', etc. A sidebar on the right shows navigation icons and the time 11:50.

Per completare l'identificazione del veicolo è necessario selezionare i livelli mancanti.

The screenshot shows the 'Selezione veicolo da database' screen with selection options. The options are organized into columns: 'Numero di telaio' (HK4 - HH9, HH7 - HH9, HH8 - HH9), 'Commenti' (Without rear air conditioning, With rear air conditioning, With climate control), 'Periodo' (>12/15, >1/16-), 'Posizione evaporatori' (Doppio evaporatore, Singolo evaporatore), and 'Refrigerante' (R134a). A 'CONTINUA' button is visible at the bottom right. The sidebar on the right shows navigation icons and the time 11:52.

Il tasto **Continua** diventa selezionabile quando la selezione è completa.

The screenshot shows the 'Selezione veicolo da database' screen with the final selection of vehicle details. The details are: 'Olio' (A 001 989 08 03 (PAG)), 'Viscosità' (46), 'Regione' (EU), and 'Refr. (g)' (R134a (1800 g)). The 'CONTINUA' button is now highlighted in blue and is selectable. The sidebar on the right shows navigation icons and the time 11:52.

A questo punto è possibile inserire i dati relativi a cliente e veicolo.
Premere **Conferma** per accedere alla schermata di avvio servizio.



The screenshot shows a mobile application interface for entering customer and vehicle data. At the top left, there is a back arrow icon and the text 'indietro'. The title 'Inserimento dati cliente e veicolo' is centered at the top. Below the title, there are three input fields: 'Nome' (Name), 'Cognome' (Surname), and 'Targa o numero telaio' (Plate or chassis number). A large blue button labeled 'CONFERMA' (Confirm) is at the bottom. On the right side, there is a vertical status bar showing the time '11:52' and several icons: a home icon, a Wi-Fi signal icon, a download icon, a grid of four squares icon, and a moon icon.

Per maggiori informazioni consultare il capitolo AVVIO SERVIZIO.

SELEZIONE GUIDATA

Il software permette di selezionare manualmente ogni singolo livello della selezione.



La selezione è completa quando è stata selezionata una voce per ognuno dei livelli proposti.

INFORMAZIONI

Per poter passare da un livello di selezione al successivo è necessario aver completato il livello di selezione nel quale ci si trova.

Esempio: Non è possibile selezionare il livello modello senza prima aver selezionato il livello marca.

Il tasto **Continua** diventa selezionabile quando la selezione è completa.



A questo punto è possibile inserire i dati relativi a cliente e veicolo.
Premere **Conferma** per accedere alla schermata di avvio servizio.




The screenshot shows a mobile application interface for entering customer and vehicle data. At the top left, there is a back arrow icon and the text 'indietro'. The title 'Inserimento dati cliente e veicolo' is centered at the top. Below the title, there are three input fields: 'Nome' (Name), 'Cognome' (Surname), and 'Targa o numero telaio' (Plate or chassis number). A large blue button labeled 'CONFERMA' (Confirm) is at the bottom. On the right side, there is a vertical status bar showing the time '11:52' and icons for home, Wi-Fi, cellular signal, and a download icon. At the bottom right, there are icons for a grid of apps and a moon icon for night mode.

Per maggiori informazioni consultare il capitolo AVVIO SERVIZIO.


5.2 My Database

Questa funzione permette di creare un database di servizi personalizzati.

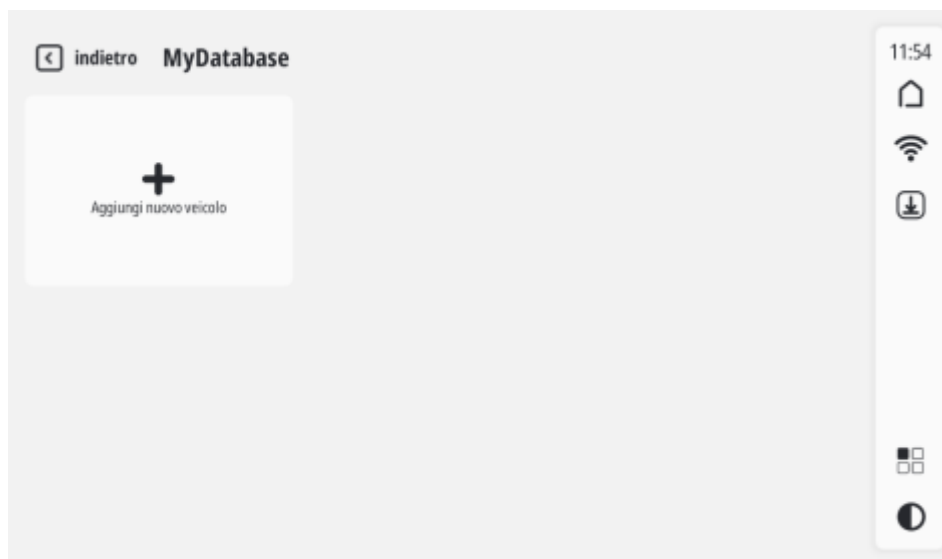


Per ogni nuova scheda è necessario compilare i campi relativi a **Dati veicolo**.

È inoltre possibile specificare il tipo di servizio di ricarica tramite i campi **Caratteristiche impianto**.

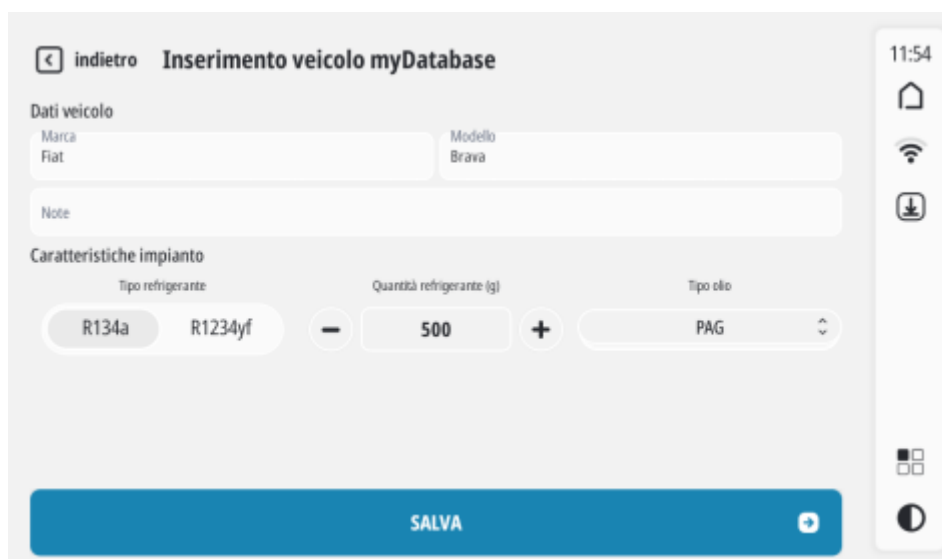

Ad ogni servizio corrisponde una scheda che riporta i dati relativi al veicolo ed al tipo di servizio.

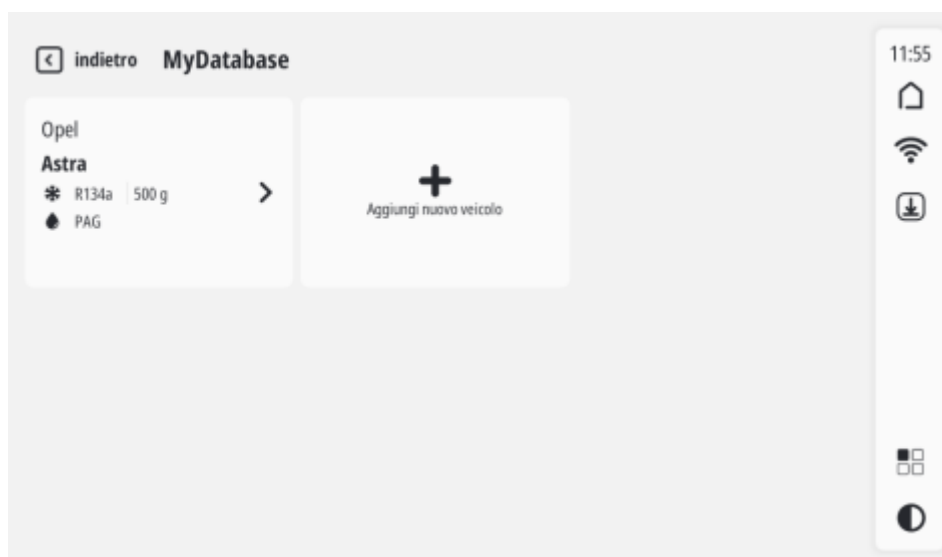

La funzione permettere di modificare e cancellare una qualsiasi delle schede create tenendo premuto sopra di essa.

Per selezionare la scheda desiderata è sufficiente premere sopra di essa.

A questo punto è possibile inserire i dati relativi a cliente e veicolo.

Premere **Conferma** per accedere alla schermata di avvio servizio.



Per maggiori informazioni consultare il capitolo AVVIO SERVIZIO.

6 PERSONALIZZATO

Questa funzione permette di selezionare le singole fasi del servizio sull'impianto A/C e di impostarne i relativi valori (quantità, durata, modalità ecc.).

La ricarica dell'impianto A/C avviene secondo i dati impostati dall'operatore.

La prima schermata proposta consente di inserire i dati relativi a cliente e veicolo.

Premere **Conferma** per accedere alla schermata di avvio servizio.

INFORMAZIONI

Se il servizio è eseguito tramite una stazione di ricarica BI-GAS, è necessario selezionare quale refrigerante si desidera utilizzare.


In caso contrario, si accede direttamente alla schermata di avvio servizio

Per maggiori informazioni consultare il capitolo AVVIO SERVIZIO.


7 AVVIO SERVIZIO

I dati visualizzati e le operazioni eseguibili nella schermata **Avvio servizio** dipendono dal modello di stazione di ricarica utilizzato e dal tipo di servizio che si vuole eseguire:

Database veicoli	Le fasi eseguibili ed i relativi valori sono pre-impostati secondo quanto contenuto all'interno del database in relazione al veicolo selezionato. È comunque possibile selezionare / deselectare alcune fasi e modificare alcuni valori.
My Database	Le fasi eseguibili ed i relativi valori sono pre-impostati secondo i valori inseriti dall'operatore in fase di creazione della scheda del veicolo. È comunque possibile selezionare / deselectare alcune fasi e modificare alcuni valori.
Personalizzato	È necessario selezionare quali fasi eseguire e specificare eventuali tempi, modi e quantità per ognuna di esse.

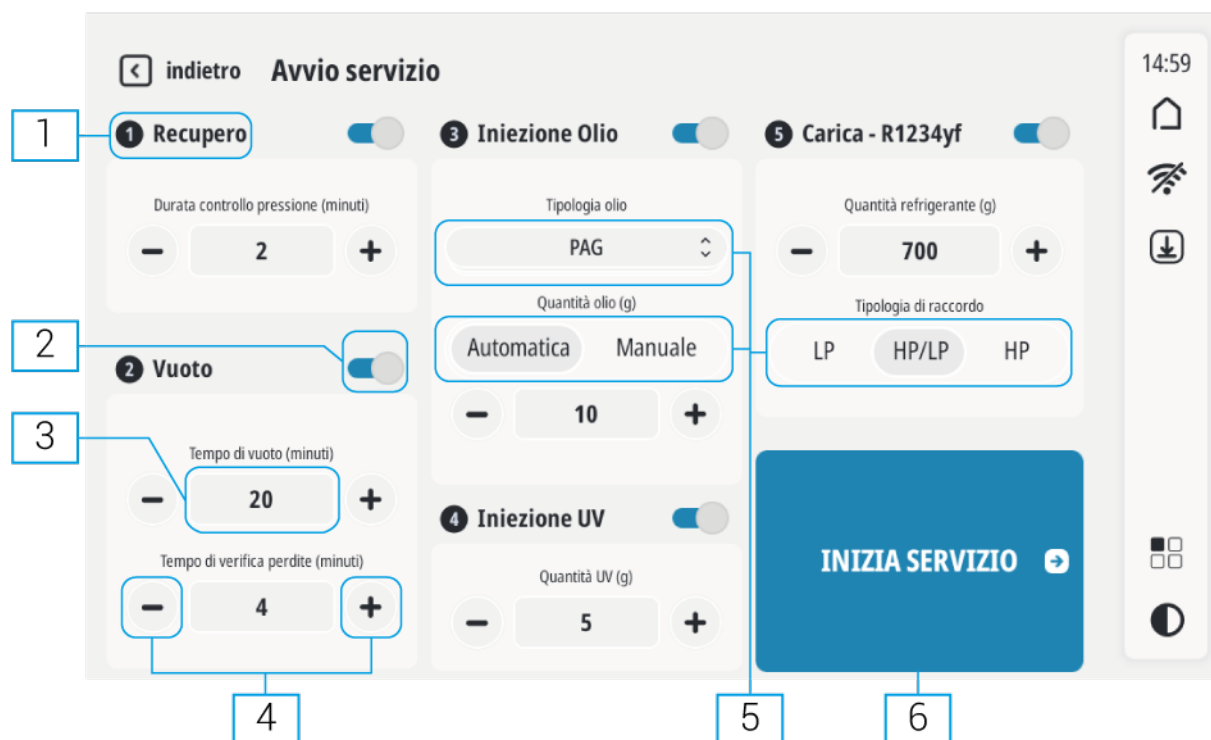

1. Fase
2. Selezione / deselezione fase
3. Quantità / valore (campo editabile)
4. Decrementa / incrementa
5. Campi a scelta multipla
6. Inizia servizio

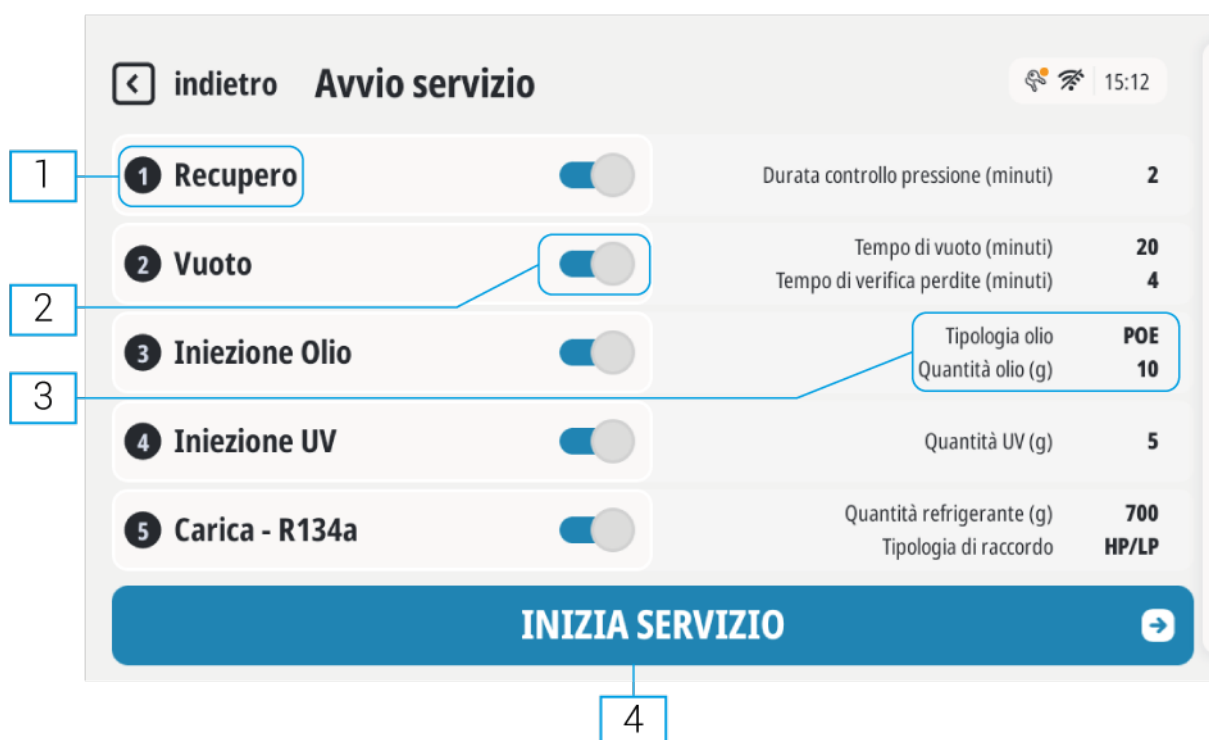

1. Fase
2. Selezione / deselezione fase
3. Impostazioni attuali fase
4. Inizia servizio

Per impostare i parametri di una fase procedere come segue:

1. Selezionare la fase desiderata.

Es.: Iniezione Olio

La fase diventa "attiva".

2. Premere il nome della fase selezionata.

È possibile impostare i valori desiderati per i parametri della fase.



3. Premere CONFERMA.

I valori impostati sono salvati.

È possibile passare ad una nuova fase o avviare il servizio.

INFORMAZIONI


Se la fase è semplicemente attivata, sono utilizzati i valori attualmente impostati.

7.1 Fasi del Servizio

Le fasi del servizio ed il loro funzionamento sono uguali per tutti i modelli di stazione di ricarica.

1. RECUPERO

In questa fase il refrigerante è rimosso dall'impianto A/C del veicolo e stoccato nel serbatoio interno della stazione di ricarica.

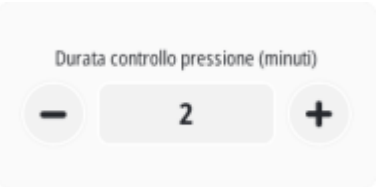	Database veicoli	La fase non è deselezionabile. I parametri della fase sono pre-impostati e non possono essere modificati.
	My Database	La fase non è deselezionabile. La durata della fase è parametrizzata dal software.
	Personalizzato	La fase è deselezionabile I parametri della fase devono essere impostati manualmente dall'operatore.

2. VUOTO

In questa fase i gas incondensabili e l'umidità presente nell'impianto A/C del veicolo sono evacuati per mezzo della pompa a vuoto.

Durante questa fase è eseguito un controllo di tenuta dell'impianto A/C per verificare la presenza di eventuali perdite.

	Database veicoli	La fase non è deselezionabile. I parametri della fase sono pre-impostati e non possono essere modificati.
	My Database	La fase non è deselezionabile. I parametri della fase sono calcolati dal software in base alla quantità di refrigerante da caricare e non possono essere modificati.
	Personalizzato	La fase è deselezionabile. I parametri della fase devono essere impostati manualmente dall'operatore. È possibile impostare il tempo di vuoto ad un valore pari a 0, in questo modo la fase è attivata ed è eseguita solo la verifica perdite.

3. INIEZIONE OLIO

In questa fase la stazione di ricarica inietta olio all'interno dell'impianto A/C del veicolo al fine di ripristinare la corretta quantità prevista dal costruttore.

	Database veicoli	La fase è deselezionabile. I parametri della fase sono pre-impostati e non possono essere modificati.
	My Database	La fase è deselezionabile. I parametri della fase sono calcolati dal software in base alla quantità di refrigerante da caricare e non possono essere modificati.
	Personalizzato	La fase è deselezionabile. I parametri della fase devono essere impostati manualmente dall'operatore. La fase è soggetta alle seguenti condizioni: • È selezionabile solo se si è scelto di eseguire la fase di VUOTO. • Se si è scelto di eseguire la fase di RECUPERO, è chiesto di scegliere se eseguire la fase in modalità automatica o manuale. • Se si è scelto di non eseguire la fase di RECUPERO, la fase è eseguita in modalità automatica. • Obbliga a eseguire la fase di RICARICA.

Modalità di iniezione olio:

Automatica	L'attrezzatura determina automaticamente il volume di olio da iniettare. La fase di INIEZIONE OLIO inizia automaticamente al termine della fase di VUOTO .
Manuale	L'operatore deve impostare la quantità di olio da iniettare dopo l'esecuzione della fase di VUOTO .

AVVISO



L'utilizzo di un olio non adeguato potrebbe compromettere l'efficienza del impianto A/C del veicolo.

Usare esclusivamente l'olio indicato dal costruttore del veicolo.

4. INIEZIONE UV

In questa fase la stazione di ricarica inietta del tracciante UV all'interno dell'impianto A/C del veicolo al fine di facilitare la ricerca di eventuali perdite.

	Database veicoli	La fase è deselezionabile. I parametri della fase sono pre-impostati e non possono essere modificati.
	My Database	La fase è deselezionabile. I parametri della fase sono calcolati dal software in base alla quantità di refrigerante da caricare e non possono essere modificati.
	Personalizzato	La fase è deselezionabile. I parametri della fase devono essere impostati manualmente dall'operatore. La fase è soggetta alle seguenti condizioni: • <i>È selezionabile solo se si è scelto di eseguire la fase di VUOTO.</i> • <i>Obbliga a eseguire la fase di RICARICA.</i>

5. RICARICA REFRIGERANTE

In questa fase la stazione di ricarica immette il refrigerante all'interno dell'impianto A/C del veicolo al fine di ripristinare la corretta quantità prevista dal costruttore.

	Database veicoli	La fase è deselezionabile. I parametri della fase sono pre-impostati e generalmente non possono essere modificati.
	My Database	La fase è deselezionabile. I parametri della fase sono calcolati dal software in base alla quantità di refrigerante da caricare e non possono essere modificati.
	Personalizzato	La fase è deselezionabile. I parametri della fase devono essere impostati manualmente dall'operatore. È necessario selezionare i raccordi tramite i quali effettuare la ricarica. • Raccordi LP/HP: la ricarica dell'impianto A/C avviene tramite entrambi i raccordi LP/HP. • Raccordo HP: la ricarica dell'impianto A/C avviene tramite il solo raccordo HP. • Raccordo LP: la ricarica dell'impianto A/C avviene tramite il solo raccordo LP.

AVVISO



L'utilizzo di un refrigerante differente da quello presente nell'impianto A/C potrebbe comprometterne l'efficienza.

Utilizzare esclusivamente il tipo di refrigerante presente nell'impianto A/C del veicolo.

6. INIZIA SERVIZIO

Lo stato di questa icona cambia in funzione di eventuali errori / avvisi riscontrati prima dell'avvio del servizio.

	Nessun errore / anomalia. La stazione di ricarica è pronta. Premendo sull'icona è avviato il servizio di ricarica dell'impianto A/C
	È presente (almeno) un avviso (es.: carenza olio). Premendo sull'icona è possibile ottenere maggiori informazioni riguardo all'avviso.  È possibile procedere comunque all'esecuzione del servizio di ricarica dell'impianto A/C.


4 ERRORI RILEVATI ➔

Visualizza dettagli

È presente (almeno) un errore (es.: refrigerante insufficiente).

La fase interessata dall'errore è evidenziata in rosso.

Premendo sull'icona è possibile ottenere maggiori informazioni riguardo all'errore.

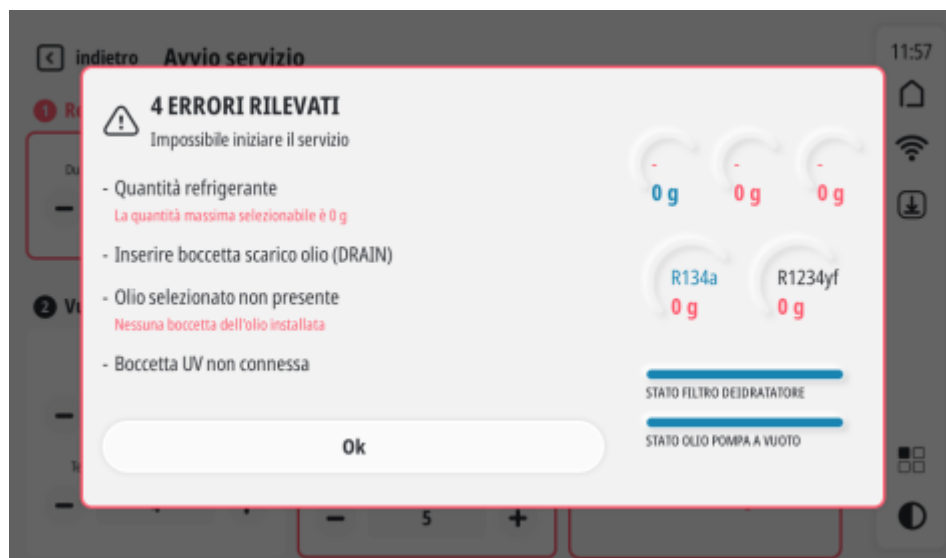

Non è possibile procedere all'esecuzione del servizio di ricarica dell'impianto A/C.

8 SERVIZIO DI RICARICA DELL'IMPIANTO A/C

La ricarica dell'impianto A/C è avviata premendo **INIZIA SERVIZIO** al termine della selezione del veicolo / tipo di servizio desiderato.

Tempi e modi rispettano quanto impostato nella schermata AVVIO SERVIZIO.

Il software guida l'operatore passo-passo durante tutta la procedura di ricarica tramite appositi messaggi a display che indicano quali operazioni è necessario eseguire (es.: collegamento raccordi, apertura rubinetti ecc.).

INFORMAZIONI

*Per proseguire nella procedura è necessario eseguire le operazioni richieste tramite i messaggi a display e solo dopo premere **Continua**.*

*È possibile interrompere la procedura in qualsiasi momento premendo **Interrompi**.*


Di seguito sono riportate le fasi principali del servizio di ricarica.

Per completezza, a titolo d'esempio è utilizzata una stazione di ricarica KONFORT 780 TOUCH equipaggiata con Identificatore di Refrigerante ed il Kit Verifica Efficienza Climatizzatore.

Alcune funzioni e passaggi non sono presenti nei modelli che utilizzano un solo refrigerante e non sono dotati di Identificatore di Refrigerante, tuttavia la procedura risulta la medesima per tutte le stazioni di ricarica.

Dopo aver premuto **INIZIA SERVIZIO**, è proposto il lavaggio interno della stazione di ricarica.

Il lavaggio ha lo scopo di eliminare eventuali impurità e residui del precedente refrigerante, in modo da evitare contaminazioni.

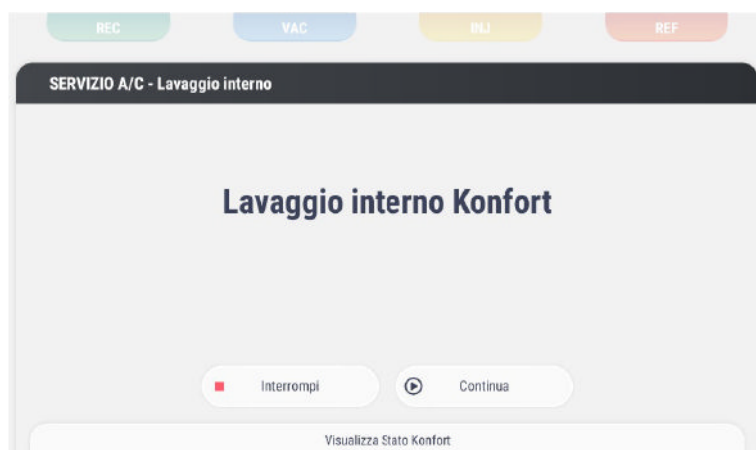

INFORMAZIONI

Questa operazione è eseguita solo nel caso in cui si operi con una stazione BI-GAS ed il refrigerante che si intende utilizzare (es.: R134a) sia diverso da quello utilizzato nel servizio di ricarica precedente (es.: R1234yf).


È avviato il lavaggio interno della stazione di ricarica.



A seguire è avviata la procedura di preparazione dell'Identificazione di Refrigerante. La procedura inizia con lo svuotamento dell'Identificatore da eventuali residui di refrigerante.



Al termine dello svuotamento, l'Identificatore di Refrigerante esegue un autozero.

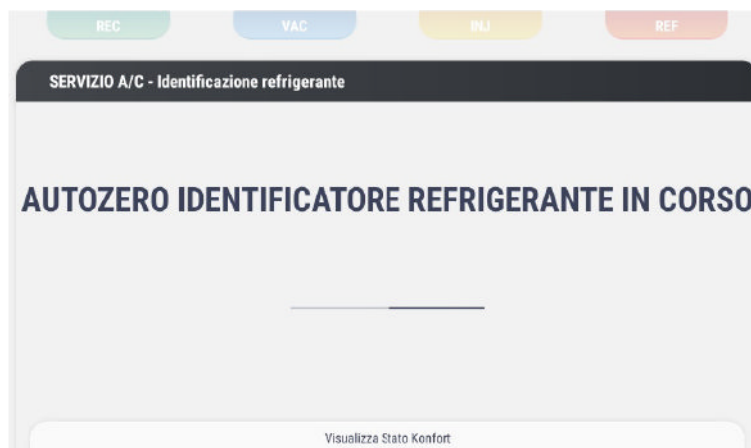

Al termine dell'autozero, è avviata l'identificazione del refrigerante presente nell'impianto A/C del veicolo.




L'esito dell'identificazione può essere uno dei seguenti:

1. REFRIGERANTE CONFORME

Il refrigerante all'interno dell'impianto A/C è conforme a quello impostato per il servizio di ricarica.

È possibile proseguire con il servizio di ricarica.

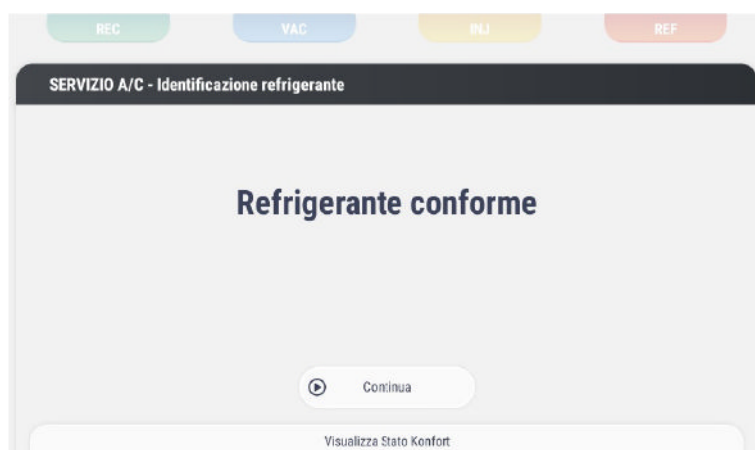

2. REFRIGERANTE PURO MA NON CONFORME

Il refrigerante all'interno dell'impianto A/C (es.: R1234yf) non è quello impostato per il servizio di ricarica (es.: R134a), tuttavia è puro.

È possibile proseguire con il servizio ma sarà eseguita la sola fase di recupero del refrigerante dall'impianto A/C.



3. REFRIGERANTE CONTAMINATO

Il refrigerante all'interno dell'impianto A/C è contaminato.

Premendo **Continua** è possibile ripetere l'identificazione altre 2 volte.

Se almeno un esito è positivo (refrigerante conforme) è possibile procedere con il servizio di ricarica.

Se tutti gli esiti sono negativi (refrigerante contaminato) non è possibile proseguire con il servizio di ricarica ed il software chiede di recuperare il refrigerante contaminato utilizzando un recuperatore esterno.



INFORMAZIONI

È possibile conoscere lo stato della stazione di ricarica ed ottenere informazioni più dettagliate sul refrigerante che si sta analizzando.

Procedere come segue:

*Premere e trascinare verso l'alto **Visualizza Stato Konfort**.*



Una volta ottenuto un esito positivo dall'identificazione del refrigerante, è possibile proseguire con il servizio di ricarica dell'impianto A/C.

INFORMAZIONI

*Il software permette di saltare alcune delle fasi del servizio di ricarica premendo **Salta**.*

In questo modo la procedura passa alla fase immediatamente successiva senza interrompere il servizio di ricarica.

È eseguita la fase di **recupero** del refrigerante dall'impianto A/C.



È eseguita la fase di **vuoto** nel sistema composto da stazione di ricarica e impianto A/C.



La fase di vuoto si conclude con un **controllo perdite**.



È eseguita la fase di **iniezione olio**.



È eseguita la fase di **iniezione UV**.



È eseguita la fase di **carica refrigerante**.



Terminata la fase di carica del refrigerante è possibile eseguire la verifica dell'impianto.



INFORMAZIONI

Se non si dispone del Kit Verifica Efficienza Climatizzatore, è possibile eseguire una verifica manuale.

La verifica avviene tramite la valutazione da parte dell'operatore dei valori letti sui manometri della stazione di ricarica.



È necessario accendere il veicolo e impostare l'impianto A/C al massimo.

La **verifica dell'impianto** è avviata una volta seguite le indicazioni a display.



Al termine della verifica è visualizzato l'esito.




Segue il recupero del refrigerante dai tubi di servizio.



Il servizio di ricarica dell'impianto A/C è concluso.

È possibile stampare e/o salvare il report del servizio.

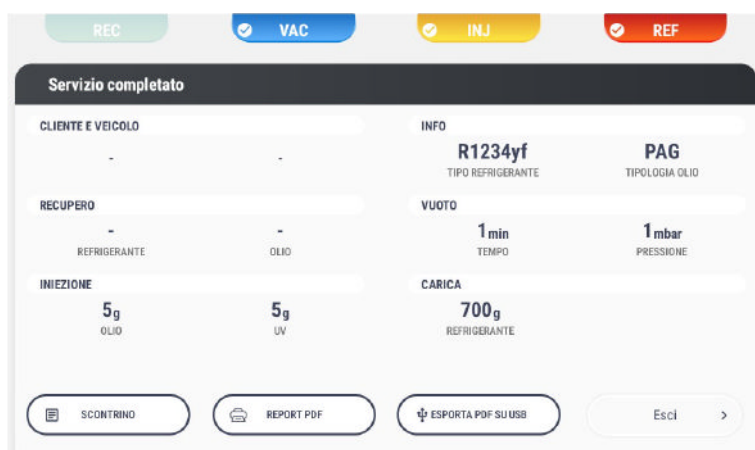

9 FUNZIONI ADDIZIONALI

Questo menu permette di accedere a funzioni aggiuntive della stazione di ricarica.



Le funzioni disponibili sono:

Nome	Funzione
Riempimento Serbatoio	Permette di avviare la procedura guidata di riempimento del serbatoio interno per il refrigerante.
Flussaggio	Permette di avviare la procedura guidata per la pulizia dell'impianto A/C.
Forming Gas ¹	Permette di pressurizzare l'impianto di climatizzazione per controllarne la tenuta in pressione.
REC+	Permette di recuperare refrigerante contaminato dall'impianto di climatizzazione del veicolo.
Vuoto Bombola Esterna	Permette di predisporre la bombola esterna al recupero del refrigerante contaminato.
Verifica Impianto	Permette di avviare la procedura di verifica dell'impianto di climatizzazione.
Gas Incondensabili	Permette di verificare la presenza di gas incondensabili ed eventualmente ne avvia la procedura di scarico.
Contatori Totali e Resettabili	Permette di visualizzare i dati relativi ai contatori totali e resettabili.
Contatori Parziali	Permette di monitorare l'utilizzo della stazione di ricarica nel tempo.
Controllo Bilancia	Permette di avviare la procedura guidata di verifica della taratura della bilancia interna.
Reset Cella Olio	Permette di avviare la procedura guidata di reset delle celle di carico.
Gestione Flaconi ¹	Permette gestire la destinazione d'uso dei flaconi.

(¹)Non disponibile sui modelli: 707 TOUCH / 707 OFF ROAD TOUCH / 710 TOUCH / 712 TOUCH

INFORMAZIONI

Se si sta operando su una stazione di ricarica 780 BI-GAS, per alcune funzioni è richiesto di indicare il tipo di refrigerante.

La selezione può essere effettuata tramite un pop-up proposto dal software.



Oppure tramite un apposito selettore all'interno della schermata stessa.



Se non si opera su una stazione di ricarica 780 BI-GAS, la selezione del refrigerante corretto è eseguita automaticamente dalla stazione di ricarica.

INFORMAZIONI

Alcune funzioni sono presenti solo su specifici modelli.

In questo caso la relativa voce del menu non è visualizzata.

9.1 Riempimento Serbatoio


Questa funzione permette di avviare la procedura guidata di riempimento del serbatoio interno per il refrigerante.

AVVISO

Utilizzare esclusivamente il refrigerante specifico per il KIT GAS che equipaggia la stazione di ricarica o comunque quello selezionato prima dell'avvio della procedura.



Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.

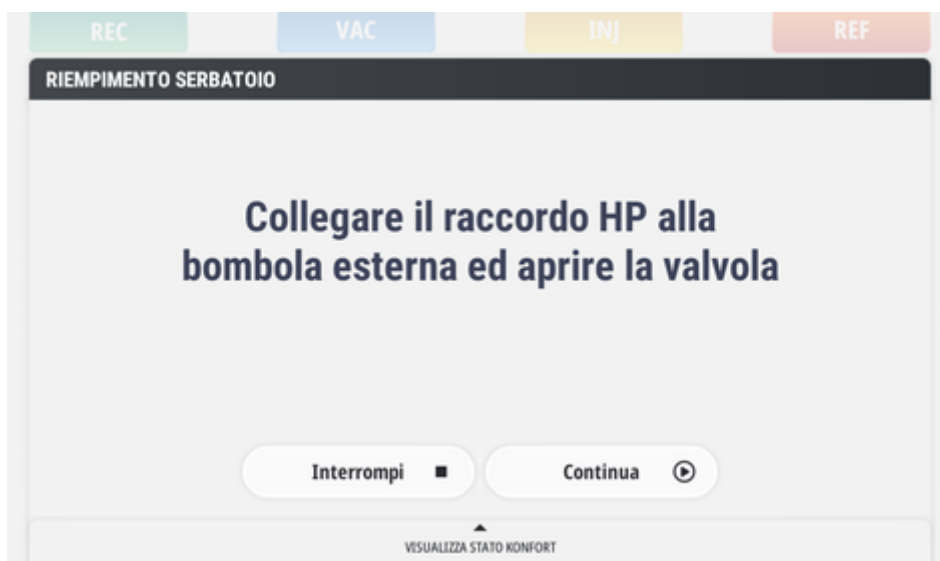

9.2 Flussaggio

Questa funzione permette di avviare la procedura guidata per la pulizia dell'impianto A/C.

La funzione permette di utilizzare il refrigerante contenuto nel serbatoio dell'attrezzatura come agente di lavaggio per asportare, quando possibile, lubrificante, tracciante UV e residui solidi dall'impianto A/C.

INFORMAZIONI

Per l'esecuzione di questa funzione è necessario che sulla stazione di ricarica sia installato l'apposito KIT FLUSSAGGIO (optional).

AVVISO



Il KIT è adatto all'uso su auto, veicoli commerciali e cabine di autocarri.

Il KIT NON è adatto all'uso su BUS o impianti di refrigerazione industriali.

Il software permette di inserire:

- *Dati cliente*
- *Dati veicolo*

È possibile indicare il numero di ripetizioni da eseguire.

Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.

The screenshot displays the 'Flussaggio' (Flushing) procedure interface. At the top left, there is a back arrow and the text 'indietro Flussaggio'. Below this, the 'Dati cliente' (Client Data) section includes input fields for 'Nome' (Name) and 'Cognome' (Surname). The 'Dati veicolo' (Vehicle Data) section has a field for 'Targa o numero telaio' (Plate or chassis number). The 'Dati flussaggio' (Flushing Data) section features a 'Ripetizioni' (Repetitions) field with a numeric input set to '1' and minus/plus buttons. A prominent blue button at the bottom is labeled 'INIZIA SERVIZIO' (Start Service). On the right side, a vertical toolbar contains icons for home, Wi-Fi, a download icon with a notification bubble, and a settings menu. The top right corner displays the time '16:52'.

9.3 Forming Gas

Questa funzione permette di pressurizzare l'impianto di climatizzazione per controllarne la tenuta in pressione.

INFORMAZIONI

Per l'esecuzione di questa funzione è necessario disporre di:

- *KIT FORMING GAS*
- *TROLLEY FORMING GAS*
- *Cercafughe elettronico H2 Detect*

Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.



9.4 REC+

Questa funzione permette di recuperare refrigerante contaminato dall'impianto di climatizzazione del veicolo.

INFORMAZIONI

Per l'esecuzione di questa funzione è necessario disporre di:

- REC+

Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.



9.5 Vuoto Bombola Esterna

Questa funzione permette di predisporre la bombola esterna al recupero del refrigerante contaminato.

Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.



9.6 Verifica Impianto

Questa funzione permette di avviare la procedura di verifica dell'impianto di climatizzazione.

AVVISO

I messaggi diagnostici forniti della stazione di ricarica devono essere considerati a titolo indicativo e l'eventuale guasto o causa di malfunzionamento deve essere verificata dall'operatore.

La procedura di verifica può essere:

Manuale	La verifica avviene tramite la valutazione da parte dell'operatore dei valori letti sui manometri della stazione di ricarica.
Automatica	La verifica è eseguita da un apposito termometro a radiofrequenza collegato alla stazione di ricarica e posizionato all'interno del veicolo.

INFORMAZIONI

Per l'esecuzione di questa funzione nella modalità automatica è necessario disporre di:

- **KIT VERIFICA EFFICIENZA CLIMATIZZATORE**

Selezionare la modalità desiderata.

Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.



INFORMAZIONI

Se il Kit Verifica Efficienza Climatizzatore è correttamente configurato, la verifica automatica dell'impianto è avviata automaticamente al termine del servizio di ricarica.

9.7 Gas Incondensabili

Questa funzione permette di verificare la presenza di gas incondensabili ed eventualmente ne avvia la procedura di scarico.

Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.



9.8 Contatori Totali e Resettabili

Questa funzione permette di visualizzare i dati relativi ai contatori totali e resettabili.

CONTATORI	DESCRIZIONE
Totali	Questo tipo di contatori riporta i valori dall'inizio della vita della stazione di ricarica.
Resettabili	Questo tipo di contatori riporta i valori a partire dall'ultimo reset effettuato.

INFORMAZIONI

I contatori totali non sono resettabili.

Se si opera su una stazione di ricarica BI-GAS, è possibile indicare di quale refrigerante si vogliono conoscere i dati.

Premere **RESET** per azzerare il contatore resettabile del relativo parametro.



INFORMAZIONI

Per azzerare il contatore resettabile relativo a RECUPERO A/C è necessario avviare la procedura di sostituzione del filtro premendo AVVIA SOSTITUZIONE FILTRO.

Seguire la procedura guidata e fare riferimento a quanto riportato nel manuale tecnico della stazione di ricarica.

9.9 Contatori Parziali

Questa funzione permette di monitorare l'utilizzo della stazione di ricarica nel tempo.

È visualizzata una tabella che riporta i valori dei vari parametri divisi per giorno, settimana, mese, anno.

I valori riportati hanno una funzione statistica.



indietro		Contatori parziali		Selezionare refrigerante		R134a	R1234yf	16:57
	ULTIMO GIORNO	ULTIMA SETTIMANA	ULTIMO MESE	ULTIMO ANNO				
RECUPERO A/C	0g	0g	0g	0g				
RIPETIZIONI RECUPERO	0	0	0	0				
CARICA A/C	0g	0g	0g	0g				
RIPETIZIONI CARICA	0	0	0	0				

INFORMAZIONI

I contatori parziali non sono resettabili.

9.10 Controllo Bilancia

Questa funzione permette di avviare la procedura guidata di verifica della taratura della bilancia interna.

Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.



INFORMAZIONI

È necessario disporre del peso campione dal valore noto da posizionare sulla bilancia della stazione di ricarica.

9.11 *Reset Celle Olio*

Questa funzione permette di avviare la procedura guidata di reset delle celle di carico.

Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.



9.12 Gestione Flacons

Questa funzione permette di gestire la destinazione d'uso dei flaconi.

La stazione di ricarica dispone dei seguenti slot per flaconi:

- *DRAIN:refrigerante recuperato*
- *UV:tracciante UV*
- *OIL:olio*

I flaconi sono etichettati con nomi corrispondenti ai relativi slot, tuttavia è possibile attribuire loro la destinazione d'uso desiderata.

Innestare il flacone nello slot desiderato.

Premere **CONVERSIONE**.



INFORMAZIONI


Nel caso del flacone da innestare nello slot OIL è necessario indicare anche il tipo di olio utilizzato.

I flaconi mantengono memorizzata la destinazione d'uso attribuita.


Ciò significa che se un flacone è rimosso dallo slot ed in seguito reinnestato in quello stesso slot, non è necessario eseguire di nuovo la conversione.

10 REPORT

Questa funzione permette di accedere alla lista dei report salvati e di stampare il report desiderato tra quelli disponibili.

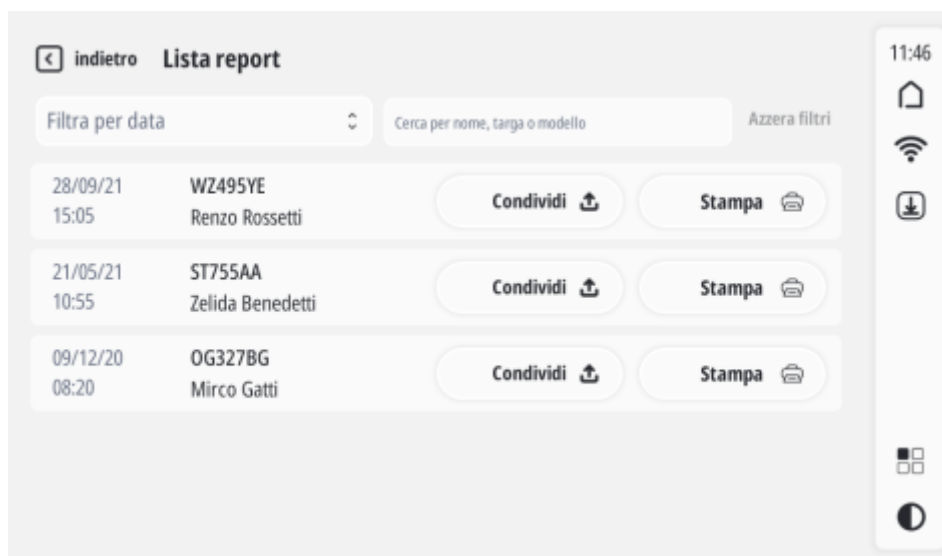


Premendo sul report desiderato è possibile visualizzarne il dettaglio.

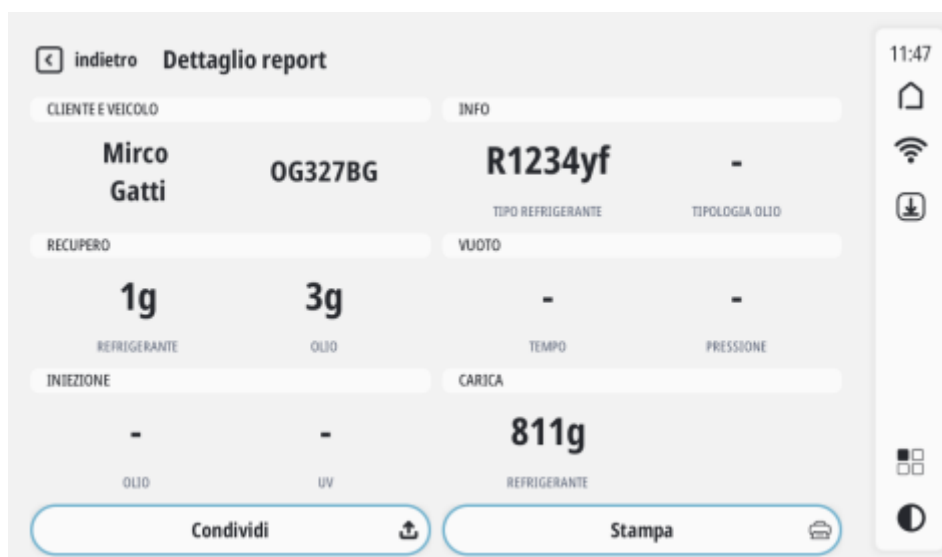

È possibile scegliere se condividere o stampare il report.

10.1 Condividi

Questa funzione permette di selezionare la modalità di condivisione del report.

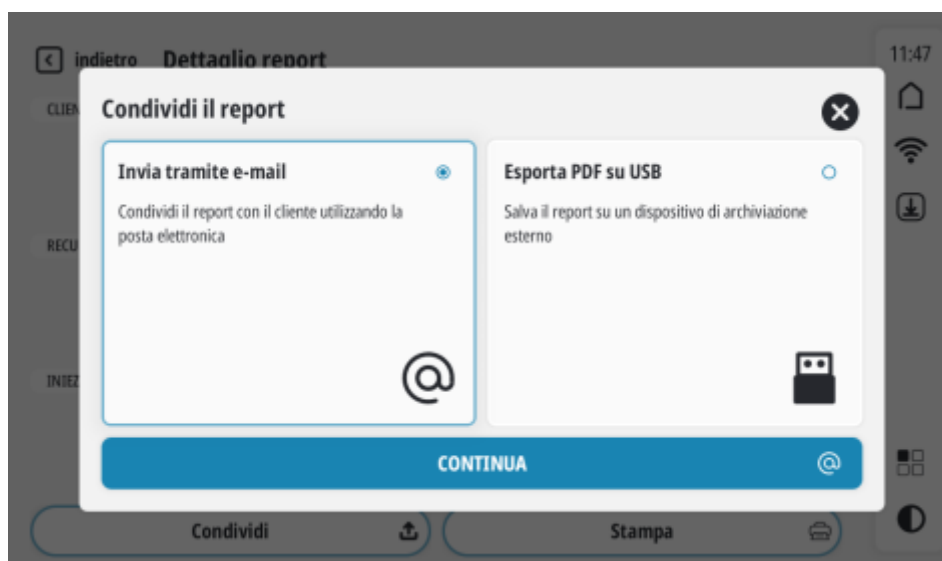

Invia tramite e-mail	Permette di condividere il report con il cliente o direttamente con un indirizzo di posta interno predefinito. ¹
Esporta PDF su USB	Permette di salvare il report su un dispositivo di archiviazione esterno ²


- (¹) È necessario che la stazione di ricarica sia collegata ad internet tramite la rete WiFi dell'officina.
- (²) È necessario collegare il dispositivo di archiviazione alla porta USB posta sulla stazione di ricarica.

Procedere come segue:

1. Selezionare la modalità di condivisione desiderata.
2. Premere **CONTINUA**.
3. Seguire le istruzioni fornite a display.

10.2 Stampa

Questa funzione permette di selezionare la modalità di stampa del report.

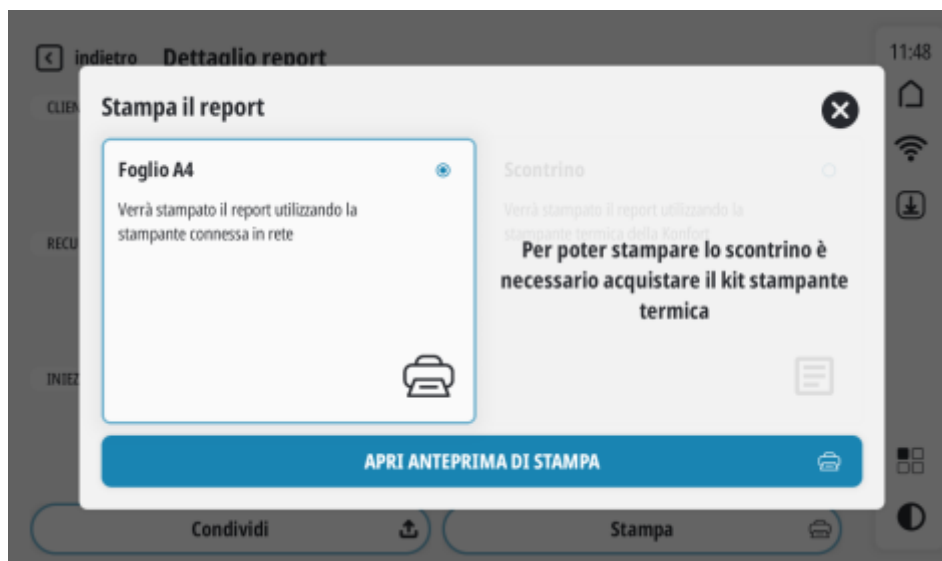

Foglio A4	Permette di stampare il report utilizzando la stampante connessa in rete. ¹
Scontrino	Permette di stampare il report sotto forma di scontrino utilizzando la stampante termica della stazione di ricarica. ²

- (¹) È necessario che la stazione di ricarica sia collegata ad internet tramite la rete WiFi dell'officina.
- (²) È necessario acquistare ed installare il kit stampante termica.

Procedere come segue:

1. Selezionare la modalità di stampa desiderata.
2. Premere **APRI ANTEPRIMA DI STAMPA**.
3. Seguire le istruzioni fornite a display.

11 SERVIZIO

Questo menu permette di accedere a funzioni di servizio della stazione di ricarica.

INFORMAZIONI

Il numero e le voci visualizzate in questa schermata dipende dalla password utilizzata per accedere al menu.

Di seguito sono riportate solo le voci accessibili utilizzando la password riservata all'operatore.

Alcune funzioni sono presenti solo su specifici modelli.

In questo caso la relativa voce del menu non è visualizzata.



Nome	Funzione
Calibrazione sensori	Permette di accedere al menu di calibrazione dei sensori.
Parametri pubblici	Permette di visualizzare i parametri pubblici della stazione di ricarica.
Errori memorizzati	Permette di visualizzare gli errori che la stazione di ricarica ha memorizzato.
Abilitare iniezione UV	Permette di abilitare l'iniezione del tracciante UV.

11.1 Calibrazione Sensori


Questa funzione permette di accedere al menu di calibrazione dei sensori.

AVVISO

È necessario verificare il corretto funzionamento della **BILANCIA DEL REFRIGERANTE** e del **TRASDUTTORE DI PRESSIONE** almeno una volta all'anno.

La calibrazione delle bilance dell'olio e dell'additivo UV è necessaria solo nel caso in cui siano riscontrate evidenti anomalie oppure in caso di sostituzione del componente.

È visualizzato lo stato di ogni sensore ed è possibile avviarne la relativa procedura di calibrazione. Il software guida passo passo l'operatore nell'esecuzione della procedura tramite appositi messaggi a video.

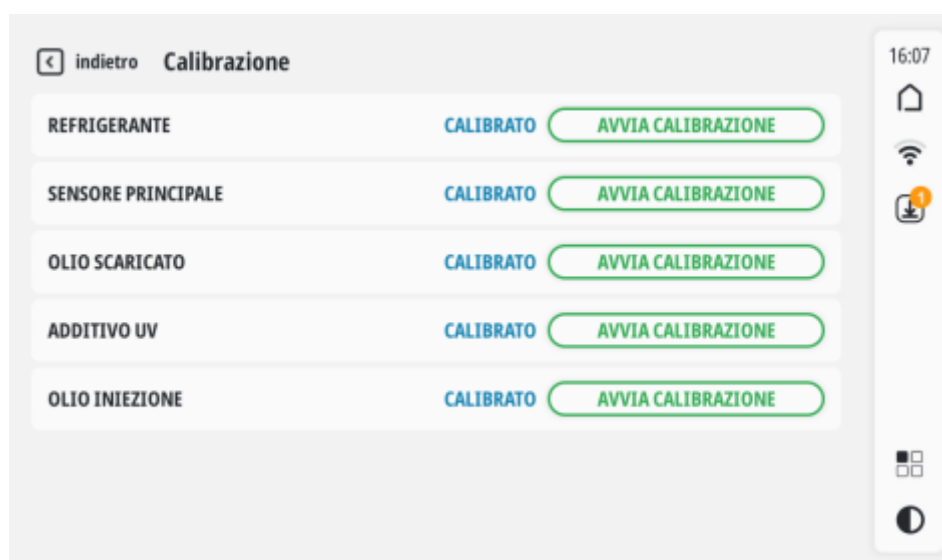

Nome	Funzione
Refrigerante	Permette di calibrare il sensore della bilancia del refrigerante.
Additivo UV	Permette di calibrare il sensore del flacone dell'additivo UV.
Olio Iniezione	Permette di calibrare il sensore del flacone dell'olio.
Olio Scaricato	Permette di calibrare il sensore del flacone di recupero dell'olio.
Sensore Principale	Permette di calibrare il sensore pressione principale.

INFORMAZIONI

Per calibrare il sensore della bilancia del refrigerante è necessario disporre dell'apposito KIT comprendente il peso campione.

INFORMAZIONI

Nei modelli dotati di flaconi standard è necessario utilizzare una bilancia esterna (non fornita) per la calibrazione dei sensori dei flaconi:

- UV
- OIL

Durante la procedura è necessario indicare il peso corretto da inserire.

11.2 Parametri Pubblici

Questa funzione permette di accedere ai parametri pubblici della stazione di ricarica.

I parametri pubblici sono utili per conoscere lo stato di funzionamento della stazione di ricarica.

Per ogni parametro sono visualizzati i valori:

- *minimo consentito*
- *attuale (campo editabile)*
- *massimo consentito*

È possibile inserire manualmente il valore di ogni singolo parametro.

È possibile resettare tutti i parametri contemporaneamente oppure resettare singolarmente solo quelli desiderati.

Parametro	Minimo	Attuale	Massimo	Reset
VESSEL TARE MAIN TANK gr.	11250	11300	15000	Reset
VESSEL TARE SECOND TANK gr.	12050	13300	15000	Reset
MAX RELATIVE WEIGHT MAIN TANK gr.	10000	12000	12000	Reset
MAX RELATIVE WEIGHT SECOND TANK gr.	10000	12000	12000	Reset
NEW OIL TARE gr.	200	310	500	Reset
UV TARE gr.	200	310	500	Reset

AVVISO




L'inserimento di valori non appropriati può compromettere il corretto funzionamento della stazione di ricarica.

Modificare i valori ESCLUSIVAMENTE dietro indicazione dell'Assistenza Tecnica.

11.3 Errori Memorizzati

Questa funzione permette di visualizzare gli errori che la stazione di ricarica ha memorizzato.

Questa funzione ha un'utilità assistenziale: permette di capire con maggior chiarezza eventuali anomalie occorse durante l'utilizzo della stazione di ricarica.

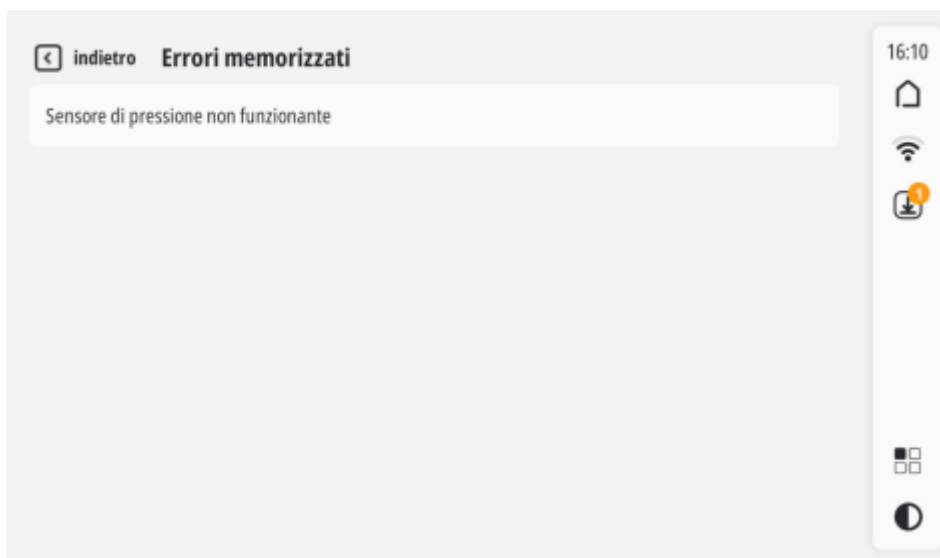

INFORMAZIONI

La password "utente" non dà diritto alla cancellazione degli errori.

Per la cancellazione degli errori rivolgersi al proprio Rivenditore di fiducia o all'Assistenza Tecnica.

11.4 Abilita Iniezione UV

Questa funzione permette di abilitare l'iniezione del tracciante UV.

L'abilitazione / disabilitazione dell'iniezione del tracciante UV è memorizzata come scelta di default per qualsiasi tipo di servizio di ricarica.




INFORMAZIONI

È sempre possibile modificare la scelta effettuata in questa schermata, nella schermata di avvio del servizio.

12 IMPOSTAZIONI

Questo menu permette di accedere alle varie impostazioni della stazione di ricarica.

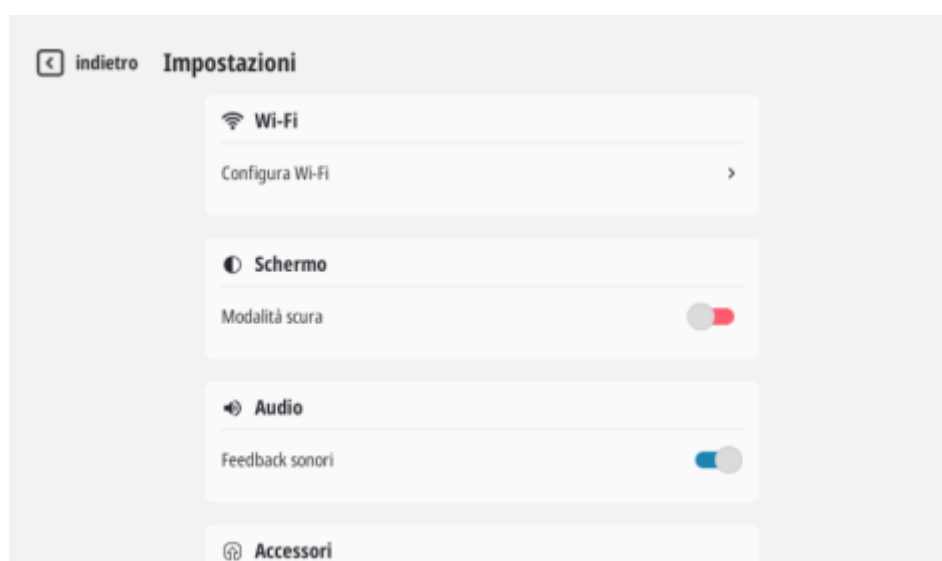

Le funzioni disponibili sono:

Nome	Funzione
Wi-Fi	Permette di collegare la stazione di ricarica alla rete WiFi dell'officina.
Schermo	Permette di cambiare il colore delle schermate passando dalla modalità chiara quella scura e viceversa.
Accessori	Permette di gestire gli accessori della stazione di ricarica (es.: identificatore di refrigerante).
Mobile App	Permette di gestire l'accoppiamento tra la stazione di ricarica ed un dispositivo mobile.
Servizi programmati	Permette di attivare il collegamento ad AsaNetwork.
Lingua e zona	Permette di impostare i dati relativi al luogo di utilizzo della stazione di ricarica.
Dati utente	Permette di impostare i dati aziendali dell'officina.
Versione software	Riporta dati relativi alla stazione di ricarica quali: modello, numero di serie, versione firmware ecc.
Stato di attivazione	Riporta lo stato di attivazione del firmware e del database per la selezione del veicolo.
Impostazioni avanzate	Permette di eseguire il backup ed il reset di fabbrica della stazione di ricarica.


INFORMAZIONI

Alcune funzioni sono presenti solo su specifici modelli.

In questo caso la relativa voce del menu non è visualizzata.

12.1 Wi-Fi


Questa funzione permette di collegare la stazione di ricarica alla rete WiFi dell'officina.
Premere **Configura Wi-Fi**.

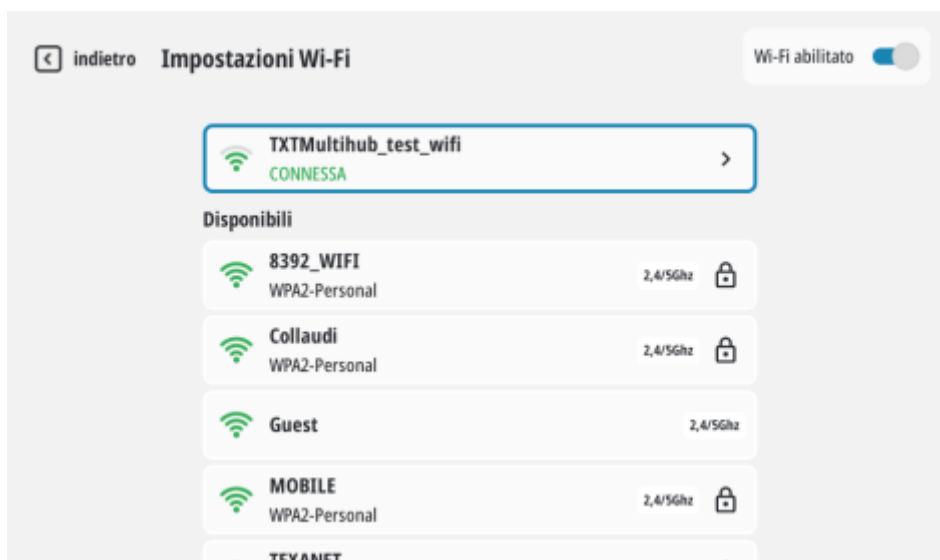

Selezionare la rete desiderata.

Inserire la password di rete.

Premere **CONNETTI**.

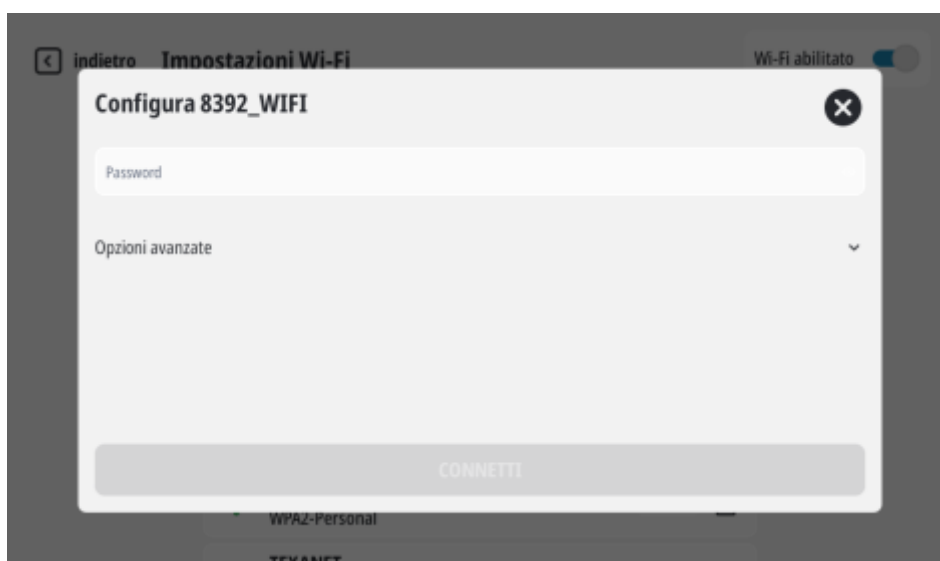

Seguire le istruzioni fornite a video.

INFORMAZIONI

Premendo sulla rete a cui si è connessi è possibile disconnettere l'attrezzatura o cancellare la rete dalla lista delle reti a cui la stazione di ricarica è abilitata alla connessione.




12.2 Accessori

Questa funzione permette di gestire gli accessori della stazione di ricarica (es.: identificatore di refrigerante).

12.2.1 Impostazioni termometro Bluetooth

Questa funzione permette di avviare la ricerca e la configurazione del termometro Bluetooth del KIT VERIFICA EFFICIENZA CLIMATIZZATORE.

Premere **Impostazioni termometro Bluetooth**.

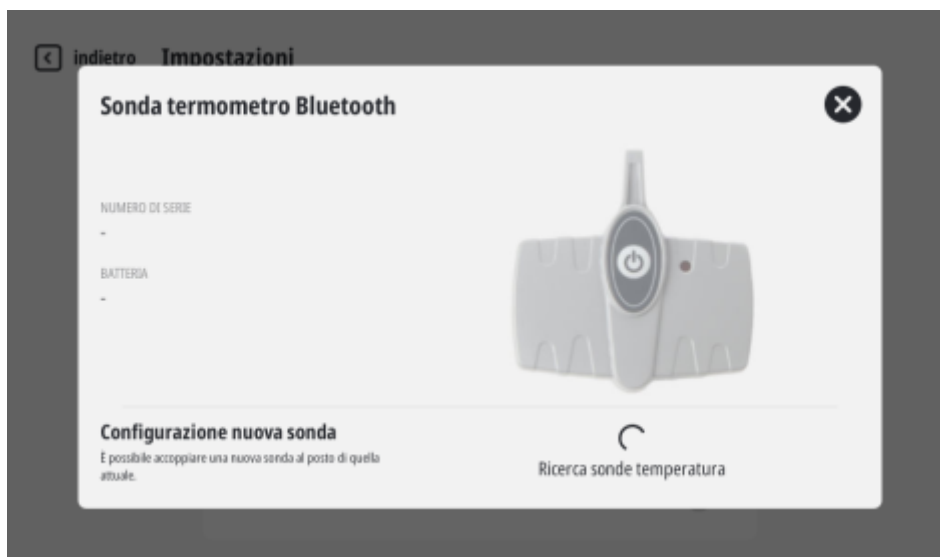

Attendere il termine della ricerca.

Il software visualizza tutti i dispositivi trovati.

Premere **ACCOPPIA**.

Il software visualizza numero di serie e stato di carica della batteria del dispositivo.



Per maggiori informazioni consultare il manuale tecnico del dispositivo.

12.2.2 Impostazioni identificatore di refrigerante

Questa funzione permette di installare (a livello software) ed attivare l'identificatore di refrigerante.

INFORMAZIONI

L'identificatore di refrigerante deve essere stato precedentemente montato a bordo macchina.

Premere **Impostazioni identificatore di refrigerante**.



Premere **INSTALLA**.

Premere **Attiva manualmente**.

Inserire il codice di attivazione.

Premere **Attiva**.



Per maggiori informazioni consultare il manuale di installazione del dispositivo.

12.3 Mobile App

Questa funzione permette di gestire l'accoppiamento tra la stazione di ricarica ed un dispositivo mobile grazie al quale remotizzare le operazioni sull'attrezzatura.


INFORMAZIONI

Sul dispositivo mobile deve essere installata l'apposita app scaricabile utilizzando i seguenti QRCode:




Premere **Gestione accoppiamento dispositivi**.

Premere **Accoppia nuovo dispositivo**.

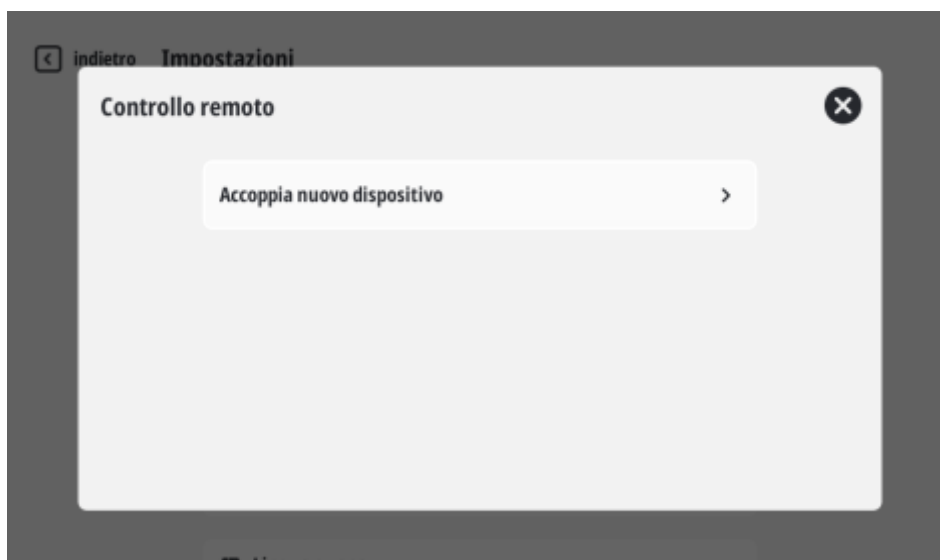

Seguire le istruzioni fornite a display.

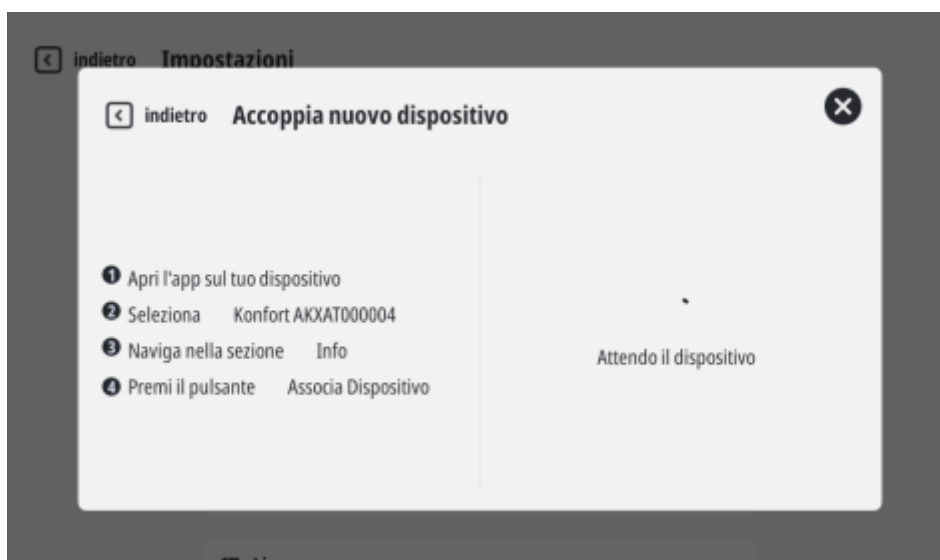

12.4 Servizi Programmati

Questa funzione permette di attivare il collegamento ad AsaNetwork.

INFORMAZIONI

Per poter inviare un servizio programmato all'attrezzatura è necessario che nel PC collegato alla rete AsaNetwork sia installato l'apposito software TEXA.

Tale software funge da tramite tra la rete AsaNetwork e la stazione di ricarica, trasmettendo le schede cliente dei servizi programmati.

Il software può essere scaricato al seguente indirizzo: <https://www.texadeutschland.com/download/>

Una volta attivato il collegamento, tornare alla schermata **Home**.

Premere **SELEZIONE VEICOLO**.

Premere **Servizi programmati**.



Sono visualizzate le schede cliente dei servizi programmati tramite AsaNetwork.

Selezionare la scheda cliente desiderata.



Selezionare la voce desiderata.




Per maggiori informazioni consultare il capitolo SELEZIONE VEICOLO.


12.5 Lingua e zona

Questa funzione permette di impostare i dati relativi al luogo di utilizzo della stazione di ricarica. Le impostazioni riguardano:


Lingua e Paese

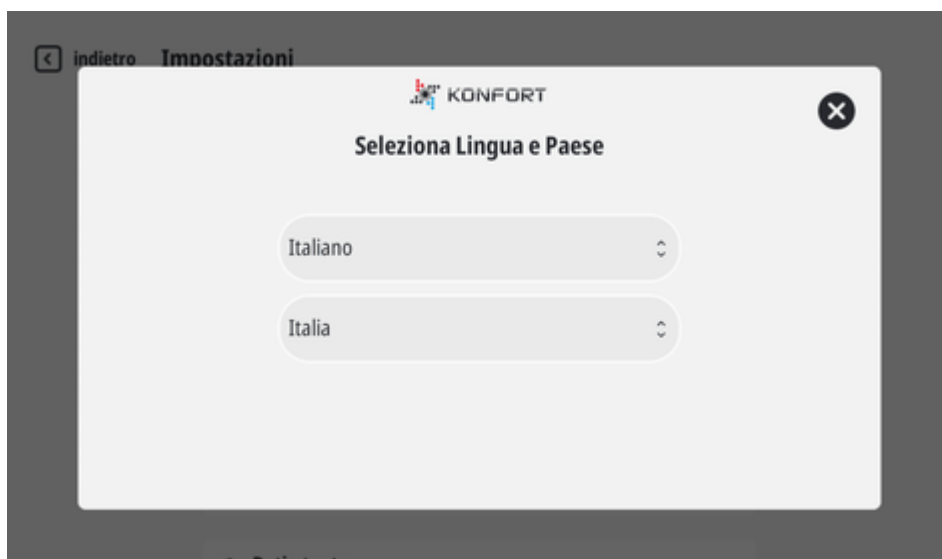

Data e ora di sistema

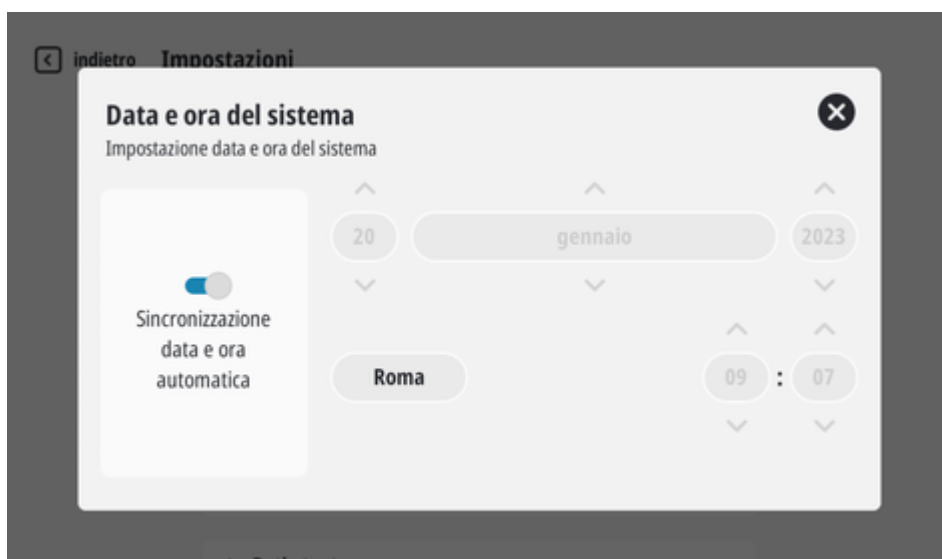

Sistema di misura

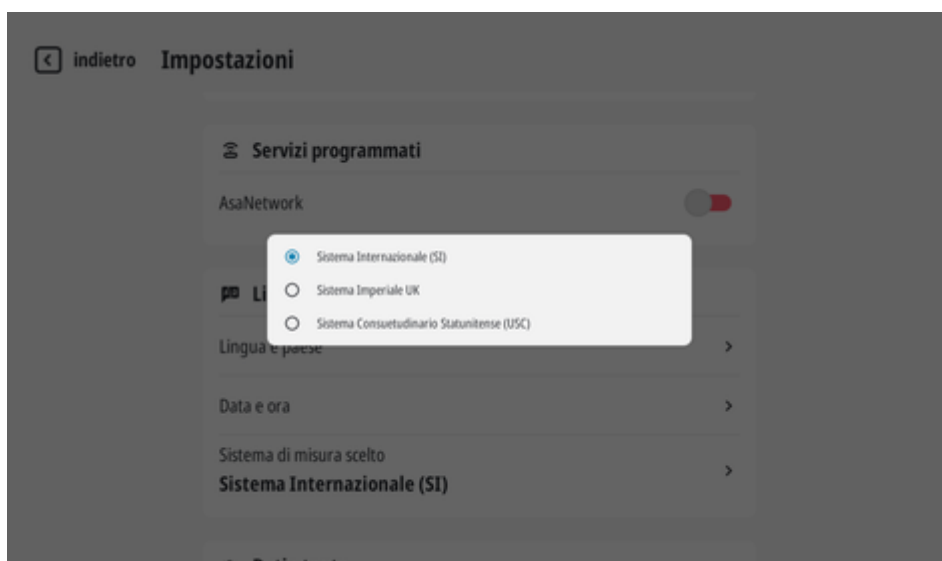

12.6 Dati Utente

Questa funzione permette di impostare i dati aziendali dell'officina.

I dati qui inseriti compariranno all'interno della stampa dei report.

The screenshot shows a mobile application interface with a dark grey background. At the top left, there is a back arrow icon and the text 'indietro Impostazioni'. The main content is a light grey modal box titled 'Dati aziendali' with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a subtitle: 'I dati inseriti saranno visualizzati sui report stampabili.' Below this, there are several input fields: 'Ragione sociale' (single line), 'Indirizzo' (single line) and 'Civico' (smaller field to the right), 'CAP' (small field), 'Città' (medium field), 'Provincia' (medium field), 'Telefono' (medium field), and 'Indirizzo email' (medium field). At the bottom of the modal, the text '1.8.0-alpha.6 (DEV)' is visible. Below the modal, on the dark grey background, the text 'Versione Firmware' is displayed.

12.7 Impostazioni avanzate

Questa funzione permette di eseguire il backup ed il reset di fabbrica della stazione di ricarica.

Prima di eseguire il reset alle impostazioni di fabbrica è possibile eseguire un backup delle impostazioni e dei dati salvati all'interno della stazione di ricarica.

