


COUVERTURE ANTI-FEU BLUSDEKEN DEKA NA HASENIE



DIN EN 1869:2001 · **BLD-02** · Dimensions/Afmetingen/Vel'kost'/Rozmery: 1,2 m x 1,2 m

(FR) Instructions de pliage

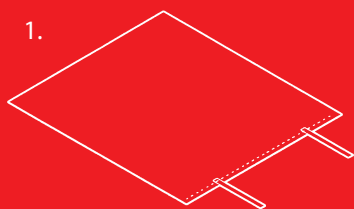


1.

- 1.) Placez la couverture anti-feu sur une surface propre de sorte que les bandes sortent sous la couverture anti-feu et soient dans votre direction.
- 2.) Placez le bord gauche le plus possible vers la droite de sorte que l'espacement des bandes soit plus petit que la largeur du boîtier.
- 3.) Placez maintenant le repli gauche sur le bord gauche.
- 4.) Placez le bord droit sur le repli gauche.
- 5.) Placez le bord supérieur sur le bord inférieur.
- 6.) Placez le repli supérieur sur le bord inférieur.
- 7.) Entrez la couverture anti-feu pliée dans le boîtier de sorte que les bandes pendent à l'extérieur et refermez le boîtier.



2.

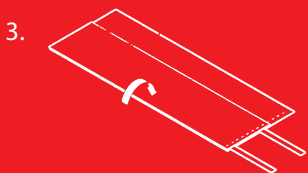

3.



4.



5.



6.



7.

(NL) Het opvouwen van de deken

- 1.) Leg de blusdeken op een schoon oppervlak en wel zo dat de banden onderaan de blusdeken zichtbaar zijn en naar U gericht zijn.
- 2.) Trek de linkerkant van de deken nu zo ver naar rechts dat de afstand tussen die banden onderling iets kleiner wordt dan de breedte van de houder.
- 3.) Leg nu de linker vouw op de linker kant.
- 4.) Leg dan de rechter kant op de linker vouw.
- 5.) Leg de bovenkant op de onderkant.
- 6.) Leg vervolgens de vouw boven op zijn beurt op de onderkant.
- 7.) Schuif de opgevouwen blusdeken in zijn houder en wel zo dat de banden uit de houder hangen en sluit die houder dan weer af.

(SK) Návod na skladanie

- 1.) Položte deku na hasenie na čistú plochu tak, aby sa premiestnili pásy pod deku na hasenie a ukazovali smerom k vám.
- 2.) Posuňte ľavú hranu čo možno najviac vpravo, aby bola vzdialenosť pásov o niečo menšia než šírka nádoby.
- 3.) Potom položte ľavý záhyb na ľavú hranu.
- 4.) Položte pravú hranu na ľavý záhyb.
- 5.) Položte hornú hranu na dolnú hranu.
- 6.) Položte horný záhyb na dolnú hranu.
- 7.) Posúvajte poskladanú deku na hasenie do nádoby tak, že zvesíte pásy a opäť uzavriete nádobu.

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brennenstuhl.com

0488313/316 · FR/NL/SK · Made in China